

### **Panasonic**®

### 取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7 シリーズ

### **介紙で見る**(もくじ:2ページをご覧ください)

はじめに 読む

『取扱説明書 準備と設定ガイド』 最初に「付属品の確認」で付属品を確認してください。

次に読む

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)

必要な ときに 読む

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)の「困ったとき」

### **い 画面で見る**(もくじ:5ページをご覧ください)

### 『操作マニュアル』/『困ったときのQ&A』

インターネットやセキュリティ、バッテリーなど、本機をより活用するための機能を説明しています。また、使用上のトラブルなどについて、原因や解決方法も説明しています。

[スタート]-[操作マニュアル] をクリックして表示できます

『ハードディスクの取り扱いについて』 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』 『内蔵モデムコマンド一覧』

表示方法は19ページ をご覧ください



この表示は、DVD-RAMディスクにVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で映像・音声を記録する機能または、VRフォーマットで記録されたDVD-RAMディスクの再生機能をあらわします。

#### 保証書別添付

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(6~10ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

## もくじ

本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

『取扱説明書 準備と設定ガイド』 ・初めてお使いになるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認)

	・甘木協作や仕も	
		策などの情報を知りたいとき 画面で見るマニュアルが見られない場合)
		操作・活用方法を知りたいとき 機能について知りたいとき •困ったとき
もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		画面で見るマニュアルの見方・・ 19 『操作マニュアル』『困ったときの Q&A』を見る・・・・・・・ 19 『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る(PDF 形式)・・ 19 『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』を見る(PDF 形式)・・・ 19 『内蔵モデムコマンド一覧』を見る (PDF 形式)・・・・・・ 19
<b>文工工9</b> C/I/&	J	Windows のヘルプを見る・・・・ 19
		各部の名称と働き・・・・・20
<b>● はじめに</b>		状態表示ランプ・・・・・・ 23
使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • 12	<b>画面の表示について・・・・・24</b> タスクトレイのアイコン ・・・・ 24
内蔵ハードディスクのデータ保護		●はっている
持ち運ぶとき・・・・・・・	13	● 使ってみる

CD/DVD ドライブ ・・・・ 33	● 困ったとき
ドライブをお使いになる場所 ・・・ 33	— <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>
ドライブアクセス中の操作について	キコチャ / タケーフ / コ ケン・ハッ ノ / /ナ・レットから
33	起動 / 終了 / スタンバイ / 休止状態
ドライブの作動音 ・・・・・・ 33	の Q&A
ディスクカバーを開いているとき ・ 33	本機が起動しない/バッテリー状態表示
CD/DVD ドライブの電源をオフに	ランプロが点灯しないときは?・・ 56
したとき ・・・・・・・・ 33	電源は入るが Windows が正常に起動
ディスクのセット/取り出し ・・・ 34	しないときは? ・・・・・・ 57
ディスクカバーを閉じるとき ・・・ 34	ビープ音(ピーピー)が鳴り、「増設 RAM モジュールエラーです」 または
レンズのクリーニングについて ・・ 34 B's Recorder/B's CLiP のシリアル	「標準 RAM のエラーです」と表示さ
番号 · · · · · · · · · · · · · · · 34	れるときは? ・・・・・・・ 57
	Windows を起動すると、チェックディスク
メモリー容量を増やす・・・・ 35	(CHKDSK)が始まるときは?・・ 57
RAM モジュールの取り付け ・・・・ 35	SD メモリーカードで Windows にロ
RAM モジュールの取り外し・・・・ 37	グオンできないときは? ・・・・ 57
セットアップユーティリティ・・38	Administrator のユーザーアカウント
セットアップユーティリティを起動する	でログオンしたいときは? ・・・ 57
/終了する・・・・・・・ 38	フロッピーディスクから起動できない
使う人ごとに設定できる項目を制限する	ときは? ・・・・・・・・ 58
39	[Remove disks or other media.
セットアップユーティリティを操作する	Press any key to restart」が
40	表示されたときは? ・・・・・ 58
「情報」メニュー ・・・・・・・ 41	「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」
「メイン」メニュー・・・・・・41	画面が表示されたときは?・・・・ 58 Windows のお話が深いとまける
「詳細」メニュー・・・・・・・ 42	Windows の起動が遅いときは?・・ 58
「セキュリティ」メニュー・・・・ 43	内蔵 CD/DVD ドライブから起動でき ないときは? ・・・・・・ 59
「起動」メニュー・・・・・・・ 46	再起動すると、内蔵 CD/DVD ドライブの
「終了」メニュー・・・・・・ 47	電源がオフになるときは? ・・・ 59
再インストールする	電源が切れない(Windows が終了
(パーティションを変更する)・・ 48	しない) ときは? ····· 59
再インストールとは ・・・・・ 48	スタンバイ・休止状態からリジューム
再インストールの前に ・・・・・ 48	(復帰) しないときは?・・・・・ 59
再インストールする ・・・・・・ 49	
本機の廃棄・譲渡時にデータを	パスワード / メッセージの Q&A
消去する・・・・・・ 52	パスワードを入力しても再度入力を
	求められるときは? ・・・・・ 60
データ消去の前に ・・・・・・ 52 データをすべて消去する ・・・・ 52	「パスワードを入力してください」が
パソコンの廃棄・譲渡時におけるハー	表示されたときは? ・・・・・ 60
ドディスク内のデータ消去について	パスワードの入力画面が表示されない
· · · · · · · · · · · · · · · 55	ときは? ・・・・・・・・・ 60
	コンピューターの管理者のパスワード を忘れたときは? ・・・・・・ 60
	Windows が起動せず、数字または
	Windows が起動とす、数字なたは メッセージが表示されたときは?
	$\sim \sim $

バッテリーの Q&A	● 任様一覧
カタログの記載よりもバッテリーの	
駆動時間が短いときは? ・・・・ 61	仕様・・・・・・・・・・68
バッテリー状態表示ランプ が赤色	ソフトウェア使用許諾書・・・・73
に点灯しているときは? ・・・・ 61	
バッテリー状態表示ランプ <b>が</b> 点滅	フィルタリングについて・・・ 74
しているときは? ・・・・・・ 61 バッテリー状態表示ランプ █ が明滅	青少年によるインターネット上の有害
しているときは? ・・・・・・ 61	サイトへのアクセス防止について・・ 74
0 (0) 0 (0)	
ポインターの Q&A	● お問い合わせの前に
ホイールパッド使用時ポインターが動か	
ないときは? ・・・・・・ 62	このパソコンにトラブルがあった
ポインターが勝手に動くときは? ・ 62	
マウス接続時ポインターが動かないと きは? ・・・・・・ 62	ときは・・・・・・・ 75
マウス接続時ホイールパッドを無効	1 マニュアルで調べる ・・・・75
にするには ・・・・・・・ 62	2 Web で調べる ・・・・・ 75
	3 ハードウェアを診断する
画面表示の Q&A	
暗い/暗くなったときは? ・・・・ 63	(PC-Diagnostic ユーティリティ
緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色	で調べる)・・・・・・76
が表示されなかったりするときは?・・ 63	4 アプリケーションソフトや周辺
ー瞬真っ黒になるときは? ・・・・ 63 何も表示されないときは? ・・・・ 63	機器の製造元に問い合わせる・・ 76
残像が表示されるときは?・・・・63	5 再インストールする ・・・・76
画面が乱れるときは?・・・・・・63	
突然、MPEG や DVD-Video の画像	6 お問い合わせ / 保証とアフター
が残った青い画面になったときは?・・ 63	サービス ・・・・・・・76
	修理依頼表・・・・・・・ 78
<u>ハードウェアを診断する</u>	
PC-Diagnostic ユーティリティで診	
断するハードウェア ・・・・・ 64	
PC-Diagnostic ユーティリティに	
ついて ・・・・・・・・・ 64 診断する ・・・・・・・・ 65	
ט פּושכם	
エラーコードが表示されたら	
エラーコード一覧 ・・・・・・ 67	

画面で見る空『操作マニュアル』	
本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ - *** *** *** *** *** *** *** *** ***	機能について知りたいときにご覧ください。  **** をクリックしてください。
インターネット	*・ボード
□ 電子メール	■ レッツノート活用
無線 LAN	アプリケーションソフト
セキュリティ	■ 周辺機器
<u></u> バッテリー	© CD/DVD ドライブ
の ホイールパッド	
画面で見る心『困ったときのQ&A』	
本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生し ロースタート - ***	·
起動 / 終了 / スタンバイ / 休止状態	ポインター
パスワード / メッセージ	サウンド
インターネット / 無線 LAN	アプリケーションソフト
バッテリー	周辺機器
液晶/画面表示	サポートページで調べる
タスクトレイ	本機の使用状態を確認する
文字入力 / キー操作	
CD/DVD ドライブ	
Windows 使用時	

### 安全上のご注意

必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

▶ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。

### 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じ ることが想定されるし内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生 する可能性が想定される | 内容です。

● お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

バッテリーパックに関する注意



### 火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因にな ります。

火のそばや炎天下な

ど、高温の場所で充電・ 使用・放置をしない

### クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改 造をしたりしない



禁止



液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

● 強い衝撃が加わったら、すぐ に使用を中止してください。

### 指定の方法で充電する





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。



指定の方法で充電しないと、 液漏れ・発熱・発火・破裂の 原因になります。

### プラス(+)とマイナ ス(一)を金属などで 接触させない





発熱・発火・破裂の原因にな ります。

・ネックレス、ヘアピンな どといっしょに持ち運ん だり保管したりしないで ください。

バッテリーパックに関する注意



### 付属のバッテリーパック は、必ず本機で使用する





CF-Y7シリーズ専用のバッテリーパックです。CF-Y7シリーズ以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

### 必ず、指定のバッテリー パックを使用する





指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

# $\triangle$

### 警告

# 異常が起きたらすぐに電源プラグとバッテリーパックを抜く





- 破損した
- ・内部に異物が入った
- ・煙が出ている
- ・異臭がする
- 異常に熱い

などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたら、すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、販売店にご相談ください。

### 電源コード・電源プラグ・ACアダプターを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、熱器具) に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

■ コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

### 電源プラグのほこりな どは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。



### コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流100V以外で の使用はしない



たこ足配線などで定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

### ぬれた手で電源プラグ の抜き挿しはしない





感電の原因になります。

### 電源プラグは根元まで 確実に挿し込む





挿し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。

♪傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

### 改造しない また、分解しない





高電圧に注意 本機を分解・ 改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の端子や基板に触れた り、異物を入れたりしないで ください。

また、改造や分解は火災の原 因になります。

### 本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

● キーボードに水がかかった 場合は、本書の11ページ に従ってください。その他 の異物が内部に入った場合 は、すぐに電源を切って電 源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを抜い て、販売店にご相談くださ い。

### SDメモリーカードは、 乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼ します。

万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

### 雷が鳴り始めたら、本機やケーブル に触れない







感電の原因になります。

### 長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い 部分に長時間、直接触れていると、 低温やけど\*1の原因になります。

\*1 血流状態が悪い人(血管障害、 血液循環不良、糖尿病、強い圧 迫を受けている) や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温 やけどになりやすい傾向があり ます。



### 警告

### 植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

### 航空機内では電源を 切る<sup>\*2</sup>



### 自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



本機からの電波が 自動制御機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作による事故の原因にな ります。

### 病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る\*2



満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、電源を切る\*2



電波によりペース メーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

- \*2 やむをえずこのような環境で パソコン本体を使用するとき は、無線切り替えスイドしな 左(OFF側)にスライドして ください。ただし、航空機の 離着陸時など、無線の電源を 切ってもパソコンの使用が禁 止されている場合もありま ので、注意してください。
- \*3 CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

### 不安定な場所に置かない



バランスがくずれ て倒れたり、落下 したりして、けが の原因になること があります。

# 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に置かない



火災・感電の原因 になることがあり ます。

### 本機の上に重いものを 置かない



バランスがくずれて 倒れたり、落下した りして、けがの原因 になることがありま す。

### 電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つ き、火災・感電の 原因になることが あります。

●電源コードが傷ついた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

### 高温の場所に長時間放 置しない



火のそばや炎天下など 極端に高温になる場所 に放置すると、キャビ ネットが変形したり、

内部の部品が故障また は劣化したりすることがあり ます。このような状態のまま 使用すると、ショートや絶縁 不良などにより火災・感電に つながることがあります。



### 注意

### 電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ 張るとコードが傷 つき、火災・感電 の原因になること があります。

### ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞くと、 聴力に悪い影響を 与えることがあり ます。

### 1時間ごとに10~15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用 すると、目や手な どの健康に影響を 及ぼすことがあり ます。

### LANコネクターに電話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LANコネクターに 以下のようなネットワークや回線を 接続すると、火災・ 感電の原因になる ことがあります。

- 1000BASE-T、100BASE-TX、 10BASE-T以外のネットワーク
- ・電話回線(IP電話、一般 電話回線、内線電話回線 (構内交換機)、デジタル 公衆電話など)

### モデムは、一般電話回 線で使用する



\*4 本機のモデムが対応している 国や地域については、72ペー ジをご覧ください。

### CD/DVDドライブの 内部をのぞきこまない



) 内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

● 内部の点検・調整・修理 は、販売店にご相談くだ さい。

### ひび割れたり変形した りしたディスクは使用 しない



高速で回転するため、飛び散ってけがの原因になることがあります。

● 円形でないディスクや、 接着剤などで補修した ディスクも同様に危険で すので、使用しないでく ださい。

### 通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

### ACアダプターに強い 衝撃を加えない



落とすなどして強い 衝撃が加わったAC アダプターをそのま ま使用すると、感電・ ショート・火災の原 因になることがあり ます。

● ACアダプターの修理は、 販売店にご相談ください。

### 必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(付属および指定の別売り商品)以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

本装置はレーザー利用機器です。 ご注意・ここに規定した以外の手順に よる制御や調整は、危険なレーザー放 射の被ばくをもたらします。分解や修 理は行わないでください。



### 使用上のお願い

### キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソ コン内部への水滴の浸入を極力抑えることが できる「ウォータースルー構造」(水滴防止 構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水抜き穴から排水することにより、パソコン内部に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部部品やハードディスクの故障/破損、データの破壊/消失などの防止を保証するものではありません。

<u>キーボード部が「ウォータースルー構造」で</u> す。


<u>その他の部分は、「ウォータースルー構造」</u> ではありません。

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、パソコン内部への水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
  - ①すぐに電源を切り、ACアダプターを取り外す。
  - ②キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。




③ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。

途中で傾けると、液体がパソコン内部に 浸入して故障の原因になります。

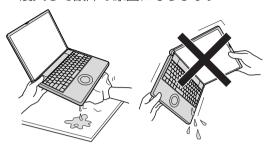

④パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。

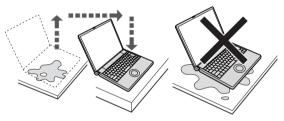

⑤底面のエマージェンシーホールにボール ペンの先などを差し込み、矢印の方向に 動かして、ディスクカバーを開ける。

本体を傾けず、水平のままディスクカ バーを開けられるように、机の端などに すらして操作してください。



⑥CD/DVDドライブの内部に水が入って いないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい 布でふき取ってください。

- (7)ふき取った後、バッテリーパックを取り外す。
- ⑧必ず、修理に関するご相談窓口に点検を 依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証 期間内でも有料となります。あらかじめ ご了承ください。

### 使用上のお願い

### 使用/保管に適した環境

●平らで落下のおそれがない場所

パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり誤動作や故障の原因になります。

●使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30 %RH~80 %RH

(結露なきこと)

保管時の温度:-20℃~60℃


湿度:30 %RH~90 %RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高 湿度など極端に偏った環境で長期間使い続 けると、製品の劣化により製品寿命が短く なるおそれがあります。

●熱のこもらない環境

- 保温性の高いところ(ゴムシートや布団 の上など)での使用は避け、スチール製 の事務机など放熱性が優れた場所でお使 いください。
- 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
- 本体のディスプレイは、開いた状態でお 使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはあ りません)。
- ●磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
  - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
  - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気製品を使用しています。磁気カードや磁石、磁気ブレスレットなどが触れた状態にしないでください。

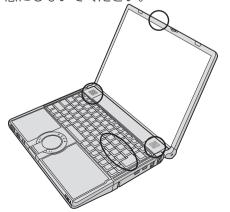

長時間連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

### 使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- ●次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を 下げることができます。
  - •無線LANをご利用にならない場合は、無 線LANの電源を切ってください。
  - ・スクリーンセーバーを表示中に本機が 熱くなる場合は、スクリーンセーバー を[Windows XP]に設定してください。 3D映像を利用するスクリーンセーバー などの場合、CPUの使用率が高くなって パソコン本体の温度が高くなることがあ ります。
  - ・メモリーを増設する場合は当社推奨のRAMモジュールをお使いください。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。

リティ)をダブルクリックし、[高速] をク リックして[OK]をクリックしてください。

- [高速] に設定すると冷却ファンの回転数が上がり、本機の温度を下げることができます。ただし、駆動時間が短くなります。
- CPUの使用率が高くない場合や、ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて[標準]または[低速]に設定してください。

### 内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、 衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

●Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスク状態表示ランプ ■の点灯中は、電源を切らない。



ハードディスクのトラブ ルを避けるため、[スタート]メニューから電源を 切ってください。

●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

●データの機密保護としてセキュリティ機能 を活用する。




**い**『ハードディスクの取り扱いについて』 もご覧ください。( → 19ページ)


#### 持ち運ぶとき

#### お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの 衝撃が小さくなるように設計されています が、衝撃による故障は保証しかねます。本 機は精密機器ですので、取り扱いには十分 注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出た PCカード、SDメモリーカードなどをすべ て取り外す。

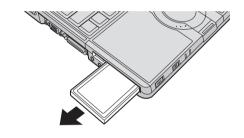

- ●ディスプレイを閉じ、ディスプレイラッチ部分(→20ページ)がきちんとかみ合っていることを確認する。
- ●ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部、PCカードスロット部を持って運ばない。

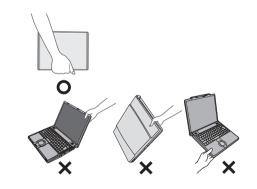

- ●落としたり机の角など硬いものにぶつけた りしない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
  - パソコンやディスクなどは、手荷物として持つ。
  - 航空機内の使用は、航空会社の指示に従 う。

### 使用上のお願い

●液晶部分が破損するおそれがあるため、 バッテリーパックを取り外しているとき は、ディスプレイを閉じた上から必要以上 の力を加えない。また、この状態でかばん などに入れて持ち運ぶときも、満員電車な どで力がかからないように気を付ける。

#### お勧めします

- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック(別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカード、USBメモリー、外付 けハードディスク(いずれも別売り)など にデータのバックアップを取る。

### お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽く ふいてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに汚れが付着した場合は、水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかたく絞ってやさしく汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与えることがあります。

### 重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴き かけたりしないでください。液が内部に入 ると、誤動作や故障の原因になります。

### 気温が高い場所でお使いになる場合

- ●気温が高い場所で連続してお使いの場合、パソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、一時的に動作が遅くなることがあります。
- ●気温が高い場所で連続してDVDへの書き 込みを行った場合、書き込み時間が長くな ることがありますので、DVDへの書き込 みの間隔をあけてお使いください。

### 文字がにじんだりぼやけたり する場合

SXGA+ (解像度が1400×1050ドット) モデルをお使いの場合、画面の解像度をLCD のドット数よりも小さくすると(1024×768ドットなど)、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。


文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず(1400×1050ドットのまま)、次の方法をお試しください。

- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズ を拡大表示する場合:各アプリケーション ソフトの表示拡大機能を使う。
  - 例) Excelの場合: [表示]-[ズーム]をクリックし、倍率を指定する。
- ●デスクトップのアイコン、タイトルバー、ポインターを拡大表示する場合や、画面の一部を拡大表示する場合: フォトサイズ拡大ユーティリティまたはズームビューアーを使う。
  - → 『操作マニュアル』「 』 (レッツ ノート活用)」の「画面の表示を拡大する」

## 電子メールなどのバックアップと復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは **い** 『操作マニュアル』「 (インターネット)」または「 (電子メール)」をご覧ください。

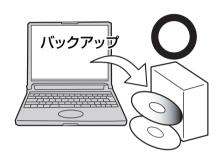

故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、 定期的なデータのバックアップが有効です。

### 周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故 障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正しく接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ●ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および ② 『操作マニュアル』と 合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説 明書をご覧ください。

### プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください



万一紛失されますと、再 インストールなどが行え ません。

この場合は、弊社サービス会社にて再インストールサービス(有償)をご利用いただけますので、ご相談窓口にお問い合わせください。

### 無線LANご使用時のセキュ リティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関す る設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線 LANのセキュリティに関する設定を行ってく ださい。

→**い**『操作マニュアル』「**(** (無線 LAN) |

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやりとりを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の ような通信内容を盗み見る可能性があります。

- IDやパスワード
- クレジットカード番号などの個人情報
- メール内容

### 使用上のお願い

#### ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の パソコンやネットワークへアクセスし、次 のようなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

### CPRMで録画されたメディ アの再生について

CPRMとは、「1回だけ録画可能」として録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

本機で再生するには、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込む必要があります(インターネットへ接続できる環境が必要です)。

WinDVD、CPRM拡張機能などの最新情報は、Webページhttp://www.intervideo.co.jp/matsushita spから入手できます。

→ **い** 『操作マニュアル』「**②**(CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る(WinDVD)」

### 画面の明るさを調整する



を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。

### ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。 画面を暗くすると消費電力を節約できるので、バッテリーでの使用に適しています。





ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを別々に覚えています。工場出荷時の設定では、ACアダプターを抜くと画面が暗くなるように設定されています。ACアダプターを接続していない状態で[Fn]+[F2]を押して明るくすると、その明るさが保持され、次にACアダプターを抜いたときも調整した明るさになります。(明るくしていると、バッテリーでの駆動時間が短くなります。)

### 表記について

Enter

キーボードのEnterキーを押す こと。

Fn + キーボードの「ED」を押しながら、「FED」を押すこと。

F5

Fn と Ctrl (左側) の機能を入れ換えてお使いの場合 (→ 41ページ) は、 Fn と Ctrl を置き換えてご覧ください。

[スタート] 画面上の[スタート]をクリック -[検索] した後、[検索]をクリックする こと。

参照先

**→** 

四

画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限 でログオンした場合の手順や画面表示で説 明しています。

制限付きアカウントのユーザーやGuestアカウントで実行できない機能があったり、 説明と異なる画面が表示されたりした場合 は、コンピューターの管理者の権限でログ オンして操作してください。

- ●本書では、「Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版」を「Windows Vista」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を「Windows」または「Windows XP Service Pack2」と表記します。
- ●本書では、内蔵の「スーパーマルチドライブ」および「DVD-ROM & CD-R/RWドライブ」を「CD/DVDドライブ」と表記します。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを 省略して表記します。
  - [WinDVD<sup>™</sup> 5 (OEM版) | を「WinDVD |
  - 「B's Recorder GOLD9 BASIC」を 「B's Recorder I
  - [B's CLiP 7] を [B's CLiP]
  - 「DVD-MovieAlbumSE 4.5」を「DVD-MovieAlbum」

- ●本書 および 付属の説明書に記載の Windows XPの操作は、参考としてご覧 ください。Windows Vista用の各種説明 書は、Webページからダウンロードして ください(→『取扱説明書 準備と設定ガ イド』の「1 付属品の確認」)。
- ●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になる ことがあります。最新のカタログまたはご 相談窓口で確認してください。

●再インストールについて

再インストールとは、ハードディスクを フォーマットして、Windowsをインストー ルし直すことです。

再インストールを実行するとハードディス クの内容は消去され、工場出荷時の状態に 戻ります。

お客さまが作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクへ必ずバックアップを取っておいてください。再インストールの方法や確認事項については「再インストールする(パーティションを変更する)」(◆48ページ)をご覧ください。

●無線LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ

無線LANを内蔵していないモデルをお使いの方は、本書およびで 「操作マニュアル」などに記載されている無線LAN機能をお使いいただくことはできません。また、無線LAN機能に関連する項目なども表示されません。

例: セットアップユーティリティの「詳細」 メニューの[無線LAN]

### 画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されていて、Windowsのセットアップ(→ 『取扱説明書 準備と 設定ガイド』)が終わった後、見ることができます。

### 『操作マニュアル』『困ったと きのQ&A』を見る

- [スタート]-[操作マニュアル] をクリックする。
  - ●デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方) をダブルクリックする と、 (操作マニュアル) の「() (バッテリー) が表示されます。

### 『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る(PDF形式)

ハードディスクの取り扱いについて説明して います。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[ハードディスクの取り扱いについて]をクリックする。

### 「内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き を見る(PDF形式)

内蔵セキュリティチップ(TPM)のインストール方法などを説明しています。

- [スタート]-[操作マニュアル] をクリックする。
- ② [ ← (セキュリティ)]をクリックし、[データを暗号化する]をクリックする。
- ③ 説明をよく読み、[ 内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き] をクリックする。

### 『内蔵モデムコマンド一覧』 を見る (PDF形式)

モデムの設定で使用するコマンドの一覧です。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[内蔵モデムコマンドー覧]をクリックする。

### Windowsのヘルプを見る

コンピューターの管理者の権限で ログオンし、[スタート]-[ヘルプ とサポート]をクリックする。

> 制限ユーザーでログオンすると、一部参 照できないページがあります。


### J X E

●Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。

Adobe Readerの最新版については次の Webページをご覧ください。


http://www.adobe.com/jp/

## 各部の名称と働き

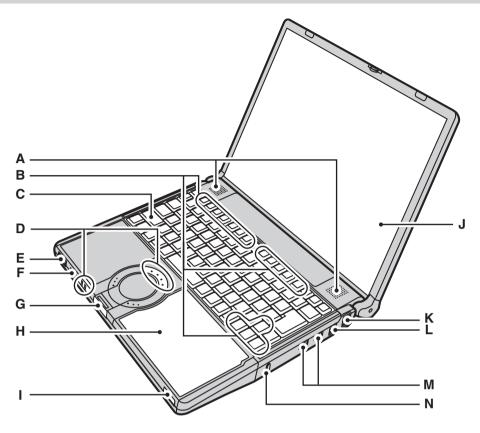

名 称		働き / 参照先	
Α	スピーカー	<ul><li>● 音量調整 : Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)</li><li>◆ スピーカーのオン / オフ : Fn + F4</li></ul>	
В	ファンクションキー	[Fn]と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。	
		<b>→</b> 30 ページ	
С	キーボード	_	
D	状態表示ランプ ECO [] A (1) (1) (1)	<b>→</b> 23 ページ	
Е	電源スイッチ/ 電源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ → 23 ページ / 電源スイッチ → 26 ページ)	
_	無線切り替えスイッ	無線 LAN の電源のオン(右側)/ オフ(左側)を切り替えます。	
F	チ   WIRELESS	→ <b>い</b> 『操作マニュアル』「 (無線 LAN) 」	
G	ディスプレイラッチ	ディスプレイを閉じるときは、ラッチがきちんとかみ合う(ロックされる)まで イ <b>ラッチ</b> からしっかりと押してください。設定によっては、ディスプレイを閉じるとスタ バイや休止状態に入ります。操作を再開するときはディスプレイを開けてくださし	
н	<b>CD/DVDドライブ</b> → 33ページ、 <b>い</b> 『操作マニュアル』「 <b>(</b> (CD/DVDドライブ)」		
「ドライブ電源/ オープンスイッチ DRIVE OFF/ON ▲ ソコンの電源が入っているときのみ)。 ・左にスライドするごとにドライブの電源オン/オ (Windows起動中のみ)。		●左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります	


	名 称	働き / 参照先
	ディスプレイ	明るさ調整: Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる)
	(内部LCD)	<b>→</b> 17ページ
		LANケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合
К	LANコネクター 矗	は、LANコネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのLANコ ネクターを使用してください。
		→ <b>い</b> 『操作マニュアル』「 <b>(インターネット)</b> 」の「有線LANで接続する」
		モジュラーケーブルを接続します。コアを取り付けたコネクターをモデムコネ
L	モデムコネクター	クターに接続してください。
		→ 『操作マニュアル』「 ⑥ (インターネット)」の「電話回線で接続する」
B. 4	1100-1	USBケーブルを接続します。
M	USBポート • <del>&lt;</del>	→ 『操作マニュアル』「 USB機器を接続する」 の「USB機器を接続する」
		ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。
N	セキュリティロック	接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。  セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、
		万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。

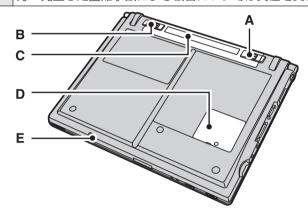

Α	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。		
В	ラッチ	バッテリーパックの取り付け / 取り外し時に、手動でロックを解除します。		
С	バッテリーパック	パック → 31 ページ バッテリーパックの取り付け / 取り外しの方法は、下記をご覧ください。		
D	拡張メモリースロット	<b>-スロット</b> RAM モジュールを取り付けます。 <b>→</b> 35 ページ		
E		ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したい ときに使います。 <b>→</b> 34 ページ		


#### ●バッテリーパックの取り付け方法

- ① バッテリーパックの左側のラッチを の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを ♣ の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。




#### ●バッテリーパックの取り外し方法

- ① バッテリーパックの左側のラッチ(手動)を♪ の方向にスライドする。




### 各部の名称と働き

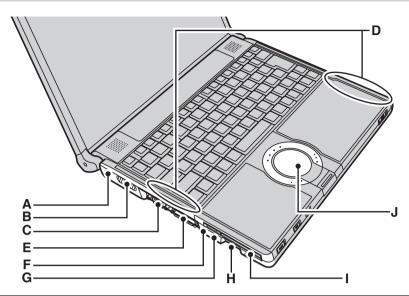

	名 称	働き / 参照先	
Α	電源端子 〇〇〇〇〇 DC IN 16V	ACアダプターを接続します。	
В	通風孔	内部の熱を逃がします。	
С	外部ディスプレイ □ コネクター	外部ディスプレイのケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合は、コネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのコネクターを使用してください。  ・ 「操作マニュアル」「 (周辺機器)」の「外部ディスプレイを使う」	
	無線LAN用アンテナ	無線LAN通信用のアンテナが内蔵されています。	
D	(内蔵)	→ <b>い</b> 『操作マニュアル』「 (無線LAN) 」	
Е	ミニポートリプリ ケーターコネクター EXT.	別売りのミニポートリプリケーター (品番:CF-VEBU05BU)を接続します。	
コン 入力 ・ス に し、 ・2 に ク (音 ・2		コンデンサー型マイクロホンを使用できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。	
G	オーディオ出力端子()	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。 接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。	
Н	SDメモリー カードスロット	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード専用です。 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ı	PCカードスロット	→ い 『操作マニュアル』「 し (周辺機器)」の「PCカードを使う」	
J	ホイールパッド	→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 → 28 ページ	

## 状態表示ランプ

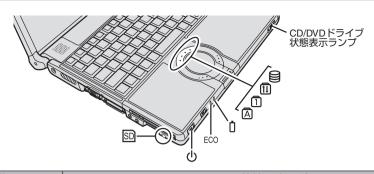

名 称		状態 / 参照先	
SD メモリーカード 状態表示ランプ	SD	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。	
電源状態表示ランプ	<u></u>	<ul> <li>・消灯:電源オフまたは休止状態</li> <li>・点灯:電源オン</li> <li>・点滅:スタンバイ状態</li> <li>工場出荷時の状態では、内部LCDの明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[LED輝度]で常に暗く設定することもできます。</li> <li>スタンバイまたは休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。</li> </ul>	
<ul> <li>バッテリーのエコノミーモード (ECO) の有効/無効を表します。</li> <li>・消灯:無効</li> <li>・点灯:有効</li> <li>・点滅:有効(残量80%まで放電中)</li> </ul>		<ul><li> 消灯:無効</li><li> 点灯:有効</li><li> 点滅:有効(残量80%まで放電中)</li></ul>	
バッテリー状態 表示ランプ	Ò	<ul> <li>・消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態</li> <li>・オレンジ色点灯/明滅:充電中</li> <li>・緑色点灯:充電完了</li> <li>・赤色点灯:残量約9%以下</li> <li>・赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&amp;A」の「バッテリー状態表示ランプロが点滅しているときは?」(→61ページ)をご覧ください。</li> </ul>	
Caps Lockランプ (キャップスロック)	Ā	<ul><li>Shift を押しながら Caps Lock を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。</li><li>・点灯: 大文字</li><li>・消灯: 小文字</li></ul>	
NumLockランプ (ナムロック/ テンキーモード)	1	Numble を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。	
ScrLkランプ (スクロールロック)	fl	Fn を押しながら Mmk (ScrLk)を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。	
ハードディスク状態 表示ランプ		ハードディスクへのアクセス時に点灯します。	
CD/DVDドライブ 状態表示ランプ・点灯: ドライブの電源がオンで、アクセスしていない状態 ・点滅: ドライブの電源がオンで、アクセスしている状態またはディスクカバーが開 ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、 に操作マニニ		• 点滅: ドライブの電源がオンで、アクセスしている状態またはディスクカバーが開く準備中	

### 画面の表示について

### タスクトレイのアイコン

アイコン	名称と役割	
181	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile (画面設定に使用)	
ネットセレクター(LAN や無線 LAN などの接続設定に使用)  ・ 「操作マニュアル」「 (インターネット)」の「接続の設定に切り替える」		
または 🧷	無線 LAN (無線 LAN の確認や IEEE802.11aの有効 / 無効の切り替えに使用) → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ポインティングデバイス(ホイールパッドの各種設定に使用)	
または 🔥	ホイールパッドユーティリティ(ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用)  → ・	
🗣 または 🤻	音量(音量の設定) → Windowsのヘルプ	
または 歌り	ワイヤレスネットワーク接続 (無線LANの接続設定に使用) → 『操作マニュアル』「 (無線LAN) ( 無線LAN ) ( )	
または 🔒	ローカルエリア接続(有線 LAN の接続設定に使用) → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	B's CLiP (B's CLiPの各種設定に使用)  → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
a a o	オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ(CD/DVD ドライブの電源オン / オフの切り替え)  → ・	
The Ton	LAN 省電力ユーティリティ(有線 LAN のオン / オフの切り替え)  ・ 「操作マニュアル』「 【具 (レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」	
<b># # \$</b>	PC情報ポップアップ(バッテリーやハードディスクの使い方に関する情報を表示) お使いの機種によって機能が異なります。詳しくは、下記 ↓ 『操作マニュアル』をご覧ください。 → ↓ 『操作マニュアル』「 【 (レッツノート活用)」の「パナソニックから の必要な情報を確認する」	
きこう または <b>を</b> こ	エコノミーモード (ECO) (現在のエコノミーモード (ECO) の確認やモード の切り替えに使用) → 32 ページ	

アイコン	名称と役割
E	バッテリーメーター(AC アダプターを抜くと表示。「バッテリメーター」画面の表示や電源プロパティの調整に使用)  → ・
または 🜍	Windowsセキュリティセンター(セキュリティに関する設定状態の確認や設定に使用) ・ い 「操作マニュアル」「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>**</b>	無線接続無効ユーティリティ(無線接続無効ユーティリティをインストールしている場合のみ表示。LANケーブル接続時の無線接続の停止を行う/行わないを設定)  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・
または	Hotkey設定(Hotkey設定画面で[Fnキーの状態を画面に表示する]にチェックマークを付けている場合のみ表示。Fnキーのロック状態の確認に使用)  ・ 「操作マニュアル」「「 (キーボード)」の「Hotkey設定」
AB	ズームビューアー(ズームビューアーを起動している場合のみ表示。 拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用) → ♥️ 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「画面の表示を拡大する」

### 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

### 7 電源スイッチ()を約1秒間スライ ドする。

- ●電源状態表示ランプ**心**が点灯したら 手を離します。
- ●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。




電源スイッチ/電源状態表示ランプ ()

- ●起動中(ポインターが砂時計図から通常のもの☆に戻り、ハードディスク 状態表示ランプ目が消えるまで)は、次のことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - ◆キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
  - ▶ ドライブ電源/オープンスイッチを 操作する。

### **2** Windowsにログオンする。

複数のユーザーアカウントを作成している場合は、<u>ハードディスク状態表示ランプ</u>が消えてから、ユーザーアカウントのアイコンをクリックします。

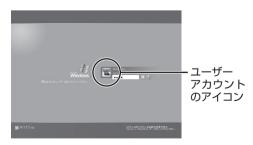

●パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して 一をクリックして てください。正しいパスワードを入力 するまで操作できません。 ●文字入力の設定がキャップスロックや ナムロック (**→** 23ページ) になっ ていないことを確認してください。

### XE

- ●お買い上げ時は省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、省電力機能が働き画面の表示が消えます。
  - ホイールパッド、キーボードを操作する と元の状態に戻ります。

動作に影響のないキー(『ctrl』や [Shift] など)を押してください。

また、本機を操作しないと、スタンバイ 状態に入ります。電源スイッチをスライ ドすると元の状態に戻ります。

セットアップユーティリティで[DVDドライブ電源]を[オン]に設定していても、CD/DVDドライブにディスクがセットされていない状態が3分続くと、ドライブの電源がオフになります。

ドライブ電源/オープンスイッチを左に スライドすると電源が入ります。

### 電源を入れた後、すぐに下の画面 が表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードが設定されています。パスワードを入力しEnterlを押してください。正しく入力すると起動します。

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1 分経過すると、電源が切れます。

### 電源を切る

#### ホイールパッドを使って電源を切る

- が要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- [スタート]-[終了オプション]を クリックする。
- **3** [電源を切る]をクリックする。 電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は[再起動]をクリックします。

4 ディスプレイを閉じる。

ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと押してください。

### キーボードを使って電源を切る

- 必要なデータを保存して、各種ア プリケーションソフトを終了する。
- ② 園、回の順に押し、□□□□□で [電源を切る]を選ぶ。
- **3** Enter を押す。
- 4 ディスプレイを閉じる。

ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと 押してください。

### 重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
- ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで 10秒以上あけてください。

### ₹ × E

- ●パソコン本体にACアダプターを接続していないときはコンセント側を抜いておいてください。ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約0.7Wの電力が消費されます。
- ●電源が切れている状態でも電力を消費します。満充電にしていても約2か月でバッテリー残量がなくなります。また、LAN Wake Up機能を有効に設定している場合、スタンバイ状態/休止状態でもバッテリー残量保持期間が次のようになります。
- ◆ スタンバイ状態でのバッテリー残量保持 期間:約2日 スタンバイ状態でバッテリー残量がなくな ると、保持されていたデータは失われます。
- 休止状態でのバッテリー残量保持期間: 約3日

保持期間を延ばすには、LAN Wake Up機能を無効に設定してください。無効に設定すると、上記保持期間はスタンバイ状態では少し長く、休止状態では電源オフ時とほぼ同じになります。

また、LAN Wake Up機能が有効に設定されていても、LANケーブルを接続していない場合は少し長くなります。

LAN Wake Up 機能については、 保 作マニュアル』「 (インターネット)」 の「有線LANで接続する」をご覧ください。

### 席を外すなど、操作を中断する

「スタンバイ」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます。


- <u>Fn</u>+<u>F7</u> を押すと、スタンバイ状態になります。
- Fn + Fio を押すと、休止状態になります。
- ●電源スイッチをスライドすると元の状態に戻り ます。

### ホイールパッドを使う

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

使い方については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。

お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に 1 分以上かかる場合があります。

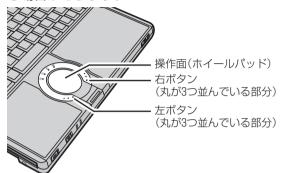

### ホイールパッドの感度を調節 する

「PalmCheck™ (パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節することで、ホイールパッドを使いやすく設定することができます。

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[マウス]をクリックする。
- [デバイス設定]をクリックする。
- 3 [デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。



[感度]をダブルクリックして、 [PalmCheck(パームチェック)] または[タッチ感度]をクリック する。

#### ●PalmCheck (パームチェック)

キーボード操作時、ホイールパッドを 操作するつもりがないのに手のひらが ホイールパッドに触れてポインターが 動いてしまう場合に調節します。



- スライドバーを[最大]側へドラッグ すると、意図していないときにポイ ンターが動いてしまうことを防ぐこ とができます。
- スライドバーを[最小]側へドラッグ すると、手のひらがホイールパッド に軽く触れても、ポインターが動く ようになります。

### ●タッチ感度

指がホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動いてしまう場合、またはホイールパッド上で指を動かしてもポインターがなかなか動かない場合に調節します。



- スライドバーを[重く]側へドラッグ すると、ホイールパッドに強く触れ ないとポインターが動かなくなりま す。
- スライドバーを[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動くようになります。
- **|万**| 調節した後、[OK] をクリックする。
- 「マウスのプロパティ」画面で、 [OK]をクリックする。

### ホイールパッドの有効/無効を 切り替える

本機にはUSBマウスの抜き挿しに連動して ホイールパッドの有効/無効を切り替える USBマウスヘルパーというユーティリティ が用意されています。

- [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- 2 半角英字で次のように入力し、 [OK]をクリックする。

c:\futil\fumouhelp\fumouhelp\exe

3 セットアップの画面で[はい]をク リックする。

「USBマウスヘルパーをご使用になる前に」が表示されますので、内容をよく読んで、メーをクリックしてください。

- [次へ]をクリックする。
- [インストール]をクリックする。
- (はい、今すぐコンピュータを再起動します)をクリックし、[完了]をクリックする。

パソコンが再起動します。

詳しくは、 『操作マニュアル』「 』 (周 辺機器)」の「外部マウスを使う」もご覧ください。

### ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計 されています。

- ●操作面にものを置いたり、つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえたりしないでください。
- ●油などでホイールパッドが汚れると、ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か水で薄めた台 所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。


### ₩ X E

ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[マウス] をクリックし、「マウスのプロパティ」画面で変更できます。

### Fnキーを使う

Fn を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

- ●各機能の詳細:
  - → い 「操作マニュアル」「 じ (キーボード)」の「Fn キーを使う」



+-	機能	画面表示
Fn + F1 Fn + F2	内部 LCDの明るさを調整します。 Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる)	
<u>Fn</u> + <u>F3</u>	外部ディスプレイ接続時、表示先を内部LCD/同時表示 /外部ディスプレイに切り替えます。画面表示が完全に 切り替わるまで、他のキーは押さないでください。	ı
<u>Fn</u> + <u>F4</u>	スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。	オン オフ (ミュート)
Fn + F6	スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。   Fn   +   F5   (下げる) /   Fn   +   F6   (上げる)	
Fn]+[F7]	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスタン バイ状態に入ります。	_
Fn+F9	バッテリーの残量を表示します。	バッテリーパック装 着時 (%表示は一例) バッテリーパック未 装着時 エコノミーモード (ECO) が有効の場合 は、[ECO] と表示
Fn + F10	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休 止状態に入ります。	_
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(SysRq)	_
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc) Fn + Att + F12 を押すと、選択されているウィンドウのみコピーできます。	_
Fn + NumLk	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(ScrLk)	1
Fn]+⊕	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動(Home)	_
Fn]+→	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動(End)	_
Fn+t	前のページに移動(PgUp)	_
Fn+U	次のページに移動(PgDn)	_

### バッテリーについて

#### 駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境 によって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(以降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

### 重要

JEITA測定法は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、JEITA測定法の駆動時間より短くなります。

#### バッテリー駆動時間の測定方法

JEITA測定法に基づいて測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均を取った値です。

- ●負荷をかけた状態での測定方法(測定法a) 内部LCDの輝度(明るさ)を20cd/m² (最も暗い状態から匠団+匠型を4回押し た状態)に設定し、指定の動画ファイル (MPEG1形式)をハードディスクから読 み出しながら再生し続ける。
- ●負荷をかけない状態での測定方法(測定法b) 内部LCDの輝度を最も暗い状態(匠□+ 匠□を繰り返し押し、それ以上暗くならない状態)に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

詳細な測定方法については、JEITAのWebページ (http://it.jeita.or.jp/mobile/) をご覧ください。

### 駆動時間を長くするには

間を延ばします。

次のようなことを行うことで、バッテリーの 駆動時間を長くすることができます。

『操作マニュアル』「 ■ (レッツノート活用)」の「消費電力を節約する」もご覧ください。

●省電力設定ユーティリティで各省電力機能を設定する。 画面表示の省電力、サウンドドライバーの 省電力など、複数の省電力機能を設定する ことができます。消費電力を抑え、駆動時

- Fn + F1 で内部LCDの明るさを暗くする。 内部LCDの明るさを下げることで、消費電力を抑えます。
- ●LAN省電力ユーティリティで有線LANの電源を切る。

バッテリー駆動時に有線LANを使わない場合、LAN省電力ユーティリティで有線LANの電源を自動的に切ることができます。

- ●オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティでCD/DVDドライブの電源を切る。 内蔵CD/DVDドライブを使用しない場合、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティで自動的にCD/DVDドライブの電源を切ることができます。
- ●スタンバイ状態/休止状態を活用する。 パソコンからしばらくの間離れるときは、 [FD]+[F7]でスタンバイ状態、または[FD] +[FD]で休止状態にしてください。消費電 力が抑えられます。
- ●[電源設定]を変更する。 [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]をクリックして、[電源設定]を[バッテリの最大利用]に設定します。
- ●通信しないときは無線切り替えスイッチで 無線LANの電源を切る。
- ●使わない周辺機器(USB機器、PCカード、 外部マウスなど)は取り外す。
- ●CPUに大きな負荷がかかるアプリケーション ソフトを使用しない。
- ●3Dグラフィックスを利用したスクリーンセーバーを使っている場合は、他のスクリーンセーバー(例:[Windows XP])に変更する。
- ●エコノミーモード(ECO)を無効にする。
- ●新しいバッテリーパックを満充電にして使う。

### バッテリーパックの劣化を抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの耐久年数は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーパックの劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くするため

### バッテリーについて

には、次の点を守ってください。

- ●エコノミーモード(ECO)を有効にする。
- ●周囲の温度が10℃~30℃の場所で充電する。
- ●充電は1日1回以内。
- ●本機の電源を切った状態で充電する。

### 重要

上記の点を守ってもバッテリーパックは少しずつ劣化します。バッテリーパックが劣化したら、必ず新しい指定のバッテリーパックと交換してください。

### エコノミーモード(ECO)

エコノミーモード(ECO)を有効にすると、バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100%(満充電)にしないことでバッテリーパックへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長くします。工場出荷時は、エコノミーモード(ECO)は無効に設定されています。使い方に合わせてエコノミーモード(ECO)を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。

#### ACアダプターの接続が多いとき

●エコノミーモード (ECO) 有効



- ■満充電の80%までで充電を停止するため、 バッテリーパックの劣化が抑えられます。
- 長時間のバッテリー駆動が必要でない場合にお勧めします。

### 持ち運ぶことが多いとき

●エコノミーモード(ECO)無効



- 100%まで充電できます。
- バッテリーの駆動時間を優先するときに お勧めします。

### エコノミーモード(ECO)の切り替え

画面右下のタスクトレイの ← または 会 を右クリックし、[エコノミーモード(ECO) 有効]または[エコノミーモード(ECO) 無効]をクリックしてください。

●またはいある示されていない場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[バッテリー]-[エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ]をクリックしてください。

詳しくは**企**『操作マニュアル』「 (\*) (バッテリー) | をご覧ください。

## PC情報ポップアップのバッテリーに関する情報について

次の場合にバッテリーパックの消耗や交換に 関するお知らせが表示されます。

- バッテリーパックの消耗に関するお知らせ 現在の満充電容量が購入時に比べて31%~ 50%の場合に表示。
- バッテリーパックの交換に関するお知らせ 現在の満充電容量が購入時に比べて30% 以下の場合に表示。

(割合(%)は小数点以下切り捨て)

満充電容量は次の方法で確認することができます。

- 現在の満充電容量を確認する
  - ① [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[PC情報ビューアー]をクリックする。
  - ② 「バッテリー使用状況]をクリックする。
  - ③ 「満充電容量」の値を確認する。
- 購入時の満充電容量を確認する
  - ① [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[DMIビューアー]をクリックする。
  - ② [Portable Battery]をダブルクリックする。
  - ③ [Portable Battery 1]をダブルクリックする。
  - ④ [Design Capacity]の値を確認する。

### T X E

- バッテリーパックは消耗品です。長い間使っていると、バッテリーパックが劣化して満充電容量が少なくなります。
- ●「バッテリー残量表示補正を行ってください」というお知らせが表示された場合は、現在の正確な満充電容量を得るために、バッテリー残量表示補正を行うことをお勧めします。

### CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法などについては、 「操作マニュアル」「 (CD/DVDドライブ)」をご覧ください。

### ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

### ドライブアクセス中の操作について



ディスクカバーを開けたり、 パソコンを持ち上げたり、持 ち運んだりしないでください。

ディスクの損傷、読み出しや書き込みの失敗、故障の原因になります。



パソコンに衝撃を与えないでください。

データの読み出しや書き込み に失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き 挿ししないでください。

データの読み出しや書き込み に失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



・ディスクカバーを強く押さないいでください。



ドライブ電源/オープンス イッチを操作しないでくださ い。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

### ドライブの作動音

次のような場合、CD/DVD ドライブから モーター音がします。

- CD/DVD ドライブの電源を入れた直後 (ジーやキューンという音)
- セットアップユーティリティで[DVDドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後(ジーやキューンという音)

機種によっては[オフ]に設定していても音がする場合があります。

CD/DVD 再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音)

これらは、CD/DVD ドライブのモーターが 作動している音で、<u>故障ではありません。</u>

### ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ●ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ●ディスクカバーを無理に開けない(75°以上)。



手などが触れて75°以上開いてしまった場合は、ストッパーが元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしない。 ゴミやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。


### CD/DVDドライブの電源をオフにしたとき

ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドしてCD/DVDドライブの電源をオフにしたとき、「'MATSHITA DVD-XXX XXXXXX'はコンピュータから安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。

### CD/DVDドライブ

#### ディスクのセット/取り出し

- ●ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。
- ●Windowsが起動している場合は、本体前面右側のドライブ電源/オープンスイッチを使ってディスクカバーを開けてください。ただし、次のアプリケーションソフトをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチではカバーが開きません。各アプリケーションソフトの操作でカバーを開けてください。
  - B's CLiPをお使いの場合 条件により取り出しの操作が異なります。 画面右下のタスクトレイに3 (B's CLiP) が表示されているときは、3 (B's CLiP) を右クリックして[取り出し]をクリックし ます。他の方法で取り出さないでください。
  - DVD-MovieAlbumをお使いの場合(スーパーマルチドライブ内蔵モデルのみ)
     停止または一時停止中にDVD-MovieAlbum画面上の
     をクリックしてください。
- ●ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

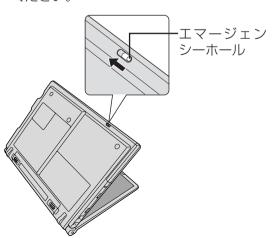

### ディスクカバーを閉じるとき

ディスクカバーの中央付近(矢印の位置)を押してロックされたことを確認してください。ディスクカバーを閉じた後、メディアが認識されるまでは、ドライブにアクセスしないでください。



### レンズのクリーニングについて

レンズにはカメラ用のレンズブロアーの使用をお勧めします。スプレー式の強力なものは使わないでください。



### B's Recorder/B's CLiPのシリアル番号

インストール操作の間に、シリアル番号の入力指示があったら、次のシリアル番号を入力してください。

B's Recorder : B's CLiP :

### メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。別売りのRAMモジュールを増設し、 搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理 速度を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

### 重要

次のことにご注意ください。

- ●RAMモジュールはCF-BAW0512AUまたはCF-BAW1024AUなどの推奨品をお使いください。
  - 推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

また、場合によっては発熱によりカバーが 変形する場合があります。

- ●増設可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→68ページ)をご覧ください。
- ●推奨以外のRAMモジュールを使用した場合や誤った方法で取り付けまたは取り外した場合の故障や損害について、弊社では責任を負うことはできません。

RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。


- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ●ネジ山をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。

### RAMモジュールの取り付け

- ↑ RAMモジュール(別売り)を用意する。
- **②** パソコンの電源を切り、ACアダ プターを取り外す。


スタンバイ/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。

- 3 本体を裏返す。
- イ バッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除 の方向に スライドする。

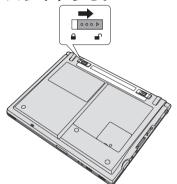

右側のラッチをロック解除 ○の 方向にスライドした状態で、ラッチ部分に指を添えて本体と平行に バッテリーパックを押し出す。


> ラッチがロックされた状態で、無理に バッテリーパックを取り外さないでくだ さい。バッテリーパックが破損するおそ

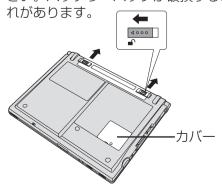


### メモリー容量を増やす

**6** ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。

拡張メモリースロットのカバーの位置は、手順5をご覧ください。

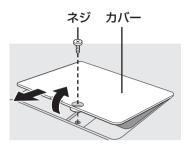



フ スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。






金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。

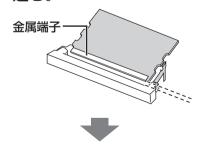

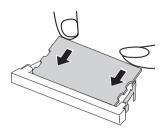


- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- ●しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。
- **9** 左右のフックでロックされるまで 倒す。

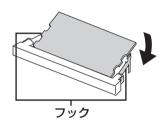


倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。

**10** カバーを取り付け、ネジで固定する。



バッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除 の方向に スライドさせ、バッテリーパック を矢印の方向にスライドして取り 付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。

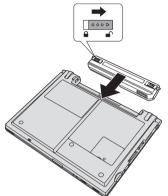

12 左側のラッチ(手動)をロック 
の方向にスライドし、しっかりと 
固定されていることを確認する。

右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

13 ACアダプターを取り付ける。

## XE)


- ●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨以外のRAMモジュールを取り付けたりす ると、パソコンの電源を入れたときに「増 設RAMモジュールエラーです」というエ ラーメッセージが表示される場合がありま す。その場合は、パソコンの電源を切り、 RAMモジュールが推奨品であることを確認 して、正しく取り付け直してください。
- ●増設した後のメモリーサイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニュー(→41ページ)の[メモリーサイズ]で確認できます。工場出荷時のメモリーサイズは「仕様」(→68ページ)のメインメモリーをご覧ください。

### RAMモジュールの取り外し


「RAMモジュールの取り付け」の手順2~6の後、次の手順で取り外してください。

**1** 左右のフックを外側にゆっくりと 広げる。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

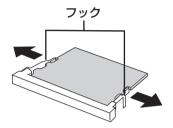

ゆっくりとスロットから取り外す。

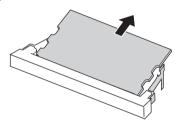

3 カバーとバッテリーパック、AC アダプターを取り付ける。(→36 ページ「RAMモジュールの取り 付け」の手順10~13)

## セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。

「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」

# セットアップユーティリティを起動する/終了する

#### 起動する

- 本機の電源を入れる。または、 Windowsを終了して再起動する。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「空」を押す。



パスワードを設定している場合は、ユーザーパスワードまたはスパーバイザーパスワードを入力し、を押す。

### バスワードを入力してください [\_\_\_\_]

### XE

- ●内部LCDと外部ディスプレイの両方にセットアップユーティリティの画面を表示することはできません。
  - [FD]+[F3]を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。
- ●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。
- ●F2Dを押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。 Windowsを終了して再起動してください。

### 終了する

- □ □または □ を押して、「終了」
   メニューを表示する。
- ❷終了方法の項目を選んで 押す。
- 3 [はい]を選んでโロピを押す。

### 使う人ごとに設定できる項目を制限する

「起動する」(→38ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

例えば、本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。パソコンに詳しくない人など、設定できる項目を制限したい人には、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

#### ●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

#### ●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す [F9] は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	$\circ$	×
「セキュリティ」メニュー:[データ実行防止機能]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー: [SDによる起動]	$\circ$	×
「セキュリティ」メニュー:[SDのセット方法]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[登録されたSDの解除]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[Boot First Menu]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]	0	O*1
「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)設定]	X*2	X*2
「起動」メニュー	$\circ$	×
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×

<sup>\*1 [</sup>ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。

<sup>\*2「</sup>内蔵セキュリティ(TPM)設定」サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない] に設定されている場合は、設定サブメニューの参照/変更が可能。

### セットアップユーティリティ

### セットアップユーティリティを操作する



- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メ ニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は**①**②を押して項目を選ぶことができます。選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は **Emeri**を押してサブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは 回回を押して項目を選ぶことができます。
- E. 設定に使えるキーを表示しています。

#### 設定に使うキー

[E]: ヘルプを表示(回回でヘルプの画面を1 行ずつスクロールする。[E]を再度押すとヘルプの画面を閉じる)。

Esc : サブメニューの終了、または「終了」 メニューを表示。

① コーソルを上下に移動(項目を選ぶときに使用)。

回回:「情報」「メイン」「詳細」「セキュリティ」「起動」「終了」の各メニューを選択。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変更時に使用)。

[F6] : 各項目の次候補を選択(設定値の変更時に使用)。

[<u>inter</u>]: ①①で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。

[F9] : 各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す。

[FI0] : 設定を保存して終了。

## 「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
メニュー	働き	選択項目
言語 (Language)	セットアップユーティリティの言語を 選択します。	English <u>日本語(Japanese)</u>
機種品番 製造番号 CPU タイプ CPU スピード BIOS 電源コントローラー メモリーサイズ 使用可能メモリー ハードディスク	情報の表示・確認用です。項目を選択 ことはできません。	したり変更したりする
光学ドライブ	「メイン」メニューの [DVDドライブ電源 細」 メニューの [DVDドライブ] が [無対 と表示されます。 情報の表示・確認用です。項目を選択 ことはできません。	] の場合は、[電源オフ]

## 「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム時間	24時間制です。 [Tab]でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [F5] [F6]で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]
システム日付	Tabでカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、F5F6で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx]
フラットパッド	ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードの『Fn』と『ctrl』(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティで設定することもできます。入れ換えた場合、『Fn』(「Ctrl』と印刷されている左側のキー)と『ctrl』(右側)のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	<u>標準</u> 入れ換え
ディスプレイ	Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、[スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[コントロールパネルのその他のオプション]-[Intel(R) GMA Driver for Mobile]で設定した内容が有効になります。	<u>外部ディスプ</u> <u>レイ</u> 内部LCD

## セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
DVDドライブ 電源	起動時に、CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。  ● [オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 内蔵CD/DVDドライブから起動(「起動」メニューで[Optical Drive:](内蔵CD/DVDドライブ)を優先)するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。 ● [オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。 ● オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	<u>オフ</u> オン
充電中バッテ リー状態表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプ <b>□</b> を点灯する/明滅するを設定します。	<u>点灯</u> 明滅
LED輝度	電源状態表示ランプの明るさを設定します。 [連動]では、内部LCDの明るさに合わせて状態表示ランプの明るさが変わります。[減光]では、状態表示ランプは常に暗くなります。	<u>連動</u> 減光

### 「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
Core Multi- Processing	Core Multi-Processing(複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時のWindows XP使用時は[有効]のままお使いください。 [無効]に設定した場合の動作はサポートしていません。	無効有効
Intel(R) Virtualization Technology	Intel(R) Virtualization Technology を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technology に対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。通常は[無効]のままお使いください。	無効有効
モデム	内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定 します。	無効 有効
LAN	内蔵LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
無線LAN	内蔵無線LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
PCカード スロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効) を設定します。	無効 有効
DVDドライブ	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を 設定します。	無効 有効
USBポート	本機およびミニポートリプリケーター(別売り)のUSBポートを 使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
レガシー USB	Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[USBポート]が[有効]に設定されているときのみ、効果があります。	無効有效

## 「セキュリティ」 メニュー

[SDによる起動]、[SDのセット方法]、[登録されたSDの解除]は、SDメモリーカードによる認証の設定を行ったときのみ表示されます。

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
データ実行防止機能	データ実行防止機能(プログラムのメモリー(バッファー)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。 通常は[有効]に設定しておいてください。	無効有効
起動時のパスワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
SDによる起動	起動時のパスワード入力の代わりにSDメモリーカードを使う(許可)/使わない(禁止)を設定します。 SDメモリーカードを登録すると、[許可]に設定されます。 [起動時のパスワード]が[無効]に設定されているときは設定できません。	禁止許可
SDのセット 方法	起動時のパスワード入力の代わりにSDメモリーカードを使う場合、カードのセット方法を[セットしたまま]または[セットして抜く]に設定します。 [SDによる起動]が[許可]に設定されているときのみ設定できます。 [起動時のパスワード]が[無効]に設定されているときは設定できません。	<u>セットしたまま</u> セットして抜く
登録されたSD の解除	現在登録されているすべてのSDメモリーカードが、起動時のパスワード入力の代わりに使えなくなるよう登録を解除します。	サブメニュー 表示
スーパーバイ ザーパスワード 設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN]というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Boot First Menu	「起動時のメニュー」を表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。 「起動時のメニュー」は、電源を入れ「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに「Esc を押すと表示されるデバイス選択画面です。	無効有効
ハードディスク 保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する (有効) /保護しない (無効) を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	無効 有効

### セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
ユーザーパス ワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。	
ユーザーパス ワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	サブメニュー 表示
内蔵セキュリ ティ(TPM)設定	内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・内蔵セキュリティチップ(TPM)内蔵セキュリティチップ(TPM)内蔵セキュリティチップ(TPM)内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 ・所有者情報の初期化内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化することで内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。  [Esc]を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー 表示

### セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。設定する前に、必ず (セキュリティ)」の「パソコン起動時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に を押してセットアップユーティリティを起動する。
- 3 □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

ユーザーパスワードを設定する場合:

回回で「ユーザーパスワード設定」を選び、Enter を押す。

●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。

## 4 [新しいパスワードを入力してください]の[ の中に新しいパスワードを入力し、『『を入力し、『『である」。

- ●入力したパスワードは画面には表示されません。
- ●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
  - ・大文字、小文字の区別はありません。
  - ・数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
  - Shiftl や Ctrll などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- 6 確認の画面でEnterを押す。
- 🖊 г を押し、[はい]を選んで🔤を押す。

### 重要

設定したパスワードは絶対に忘れないようにメモに取り、第三者の目に触れないように鍵のかかる引き出しや金庫などに大切に保管してください。

●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンター などで解除することはできません。

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。

●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。その場合はセットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

●スーパーバイザーパスワードなど、セットアップユーティリティのすべての設定内容はメモな どに記録して厳重に管理してください。

内蔵のバックアップバッテリーが完全に放電した場合やパソコン本体が故障した場合などは、セットアップユーティリティの設定情報がすべて消えてしまい、ハードディスク保護が解除できなくなります。ハードディスク保護を解除するには、セットアップユーティリティのすべての設定を情報が消える前の状態に戻す必要があります。

●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人に

ご相談ください。

●本機の修理を依頼される場合 スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

### セットアップユーティリティ

### ハードディスク保護を設定する

ハードディスク保護は、ハードディスク内の情報が読めないように保護する機能です。 パスワードを設定していても、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパ ソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあ ります。

ハードディスク保護は、ハードディスク内の情報が読めないように保護する機能です。 ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

- セットアップユーティリティを起動する。(→44ページ手順1と2)パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、設定してください。(→手順2)
- ② □□で[セキュリティ]を選ぶ。 スーパーバイザーパスワードを設定する場合: □□で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、[inter]を押す。
- ③ ①①で[ハードディスク保護]を選び、ഈを押す。
- ☑ □□で[有効]を選び、㎜を押す。
- **5** 確認の画面でEnterで押す。
- **6** F回を押し、[はい]を選んでE回を押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セットアップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定し直してください。

### 「起動」メニュー

「起動」メニューには、接続されている機器の名称が表示されます。セットアップユーティリティを起動したとき、[DVDドライブ電源]が[オフ]に設定されている場合は「Optical Drive:」と表示されます。機器の名称は表示されません。

次の方法でオペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。

- 優先順位を1つ上げる 回回で[起動順位]内のデバイスを選択して[**F6**]を押す。
- 優先順位を1つ下げる①①で[起動順位]内のデバイスを選択して[55]を押す。

[起動対象外]のデバイスを[起動順位]に移動する(またはその逆)

- 起動順位を工場出荷時の設定に戻す
   回を押す。
   工場出荷時は、USB FDD→Hard Disk→Optical Drive→PCI LANの順番に設定されてい
  - 工場出荷時は、USB FDD→Hard Disk→Optical Drive→PCI LANの順番に設定されています。
- □□でデバイスを選択して図を押す。[起動対象外]から[起動順位]へ移動した場合は、移動したデバイスは最後尾に表示されます。必要に応じて、起動順位を設定してください。

## XE)

- ●内蔵CD/DVDドライブから起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
  - 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有効]
  - 「メイン | メニューの「DVDドライブ電源]が「オン]
  - 「起動 | メニューで「Optical Drive: ]が「起動順位」の一番上になっている
- ●USBポートに接続している機器から起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
  - 「詳細 | メニューの「USBポート」が「有効」
  - 「詳細 | メニューの「レガシー USB]が「有効]
- ●同一の機器が複数接続されている場合、1つの機器の名称だけが表示されます。
- ●オペレーティングシステムを起動するデバイスは、本機の起動時にも選択できます。 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに<u>Esc</u>を押すと、デバイスを選択 する「起動時のメニュー」が表示されます。実際に起動可能なデバイスのみ表示します。
  - セットアップユーティリティの「起動」メニューの設定を変更すると、「起動時のメニュー」 の表示も変更されます。
  - 「セキュリティ」メニューの[Boot First Menu]が「有効」に設定されているときのみ表示します。
- ●起動できる別売りのフロッピーディスクドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。
- ●[起動対象外]に表示されているデバイスからは起動できません。また、優先順位も変更できません。
- ●起動ディスクについては、**企**『操作マニュアル』「 <sup>②</sup> (CD/DVDドライブ)」の「起動 (ブート) 可能なCD/DVDを作成する | をご覧ください。
- ●本機では内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

### 「終了」メニュー

メニュー	<b>働き</b>
設定を保存して終了	設定内容を保存して終了します。
設定を保存しないで終了	設定内容を保存しないで終了します。
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。
設定を保存する	設定内容を保存します。
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います (→ 64ページ)。

## 再インストールする(パーティションを変更する)

### 再インストールとは

再インストールとはハードディスクをフォーマットして、Windowsをインストールし直すことです。

Windowsが起動しなくなったり、Windowsの動作が不安定になって修復できなくなったりした場合や、ハードディスクを2つのパーティションに分割して使用する場合は、再インストールが必要です。

#### 次の流れで再インストールしてください。

セットアップユーティリティの設定を変 更する。

V

プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って 再インストールする(約50分)。 (ここでパーティションの変更を設定します。)



セットアップユーティリティの設定を工 場出荷時の設定に戻す。



Windows のセットアップとユーザーアカウントの作成を行う。



セットアップユーティリティの設定を変 更する(必要な場合のみ)。



インターネットに接続できる場合は、 Windows Update を行う。

→ **い** 『操作マニュアル』「 **・・・・** (セキュリティ)」の「Windowsを最新の状態にする」

#### パーティションの変更

パーティションとは、ハードディスク上に作成した領域(区画)のことです。
1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することができます。複数のパーティションを作成した場合には、1つのディスクを複数のディスクのように扱うことができます。

- ●工場出荷時、ハードディスクのパーティションは1つです。
  - パーティションを2つに分割する場合は、 再インストールが必要です。
  - ◆ OS用として最低限必要なパーティションのサイズは、再インストール時に 画面上でご確認ください。
  - 3つ以上のパーティションを作成したい場合は、再インストール後、Windowsの「ディスクの管理」を使って2つ目のパーティションを削除してから、空いた領域にパーティションを作成してください。

### 再インストールの前に

次のものを準備してください。

- ●Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROM
- ●CPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログ ラムを保存したCD-Rなどのメディア (ダウンロードされた方のみ)

再インストール後は、CPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能 (CPRM Pack) は、登録ユーザーが20回までダウンロードできますが、再インストール前にメディアに保存することをお勧めします。

まだ一度もダウンロードされていない場合や、ダウンロードが20回に達していない場合は、再インストール後にダウンロードすることができます。(→16ページ)

周辺機器およびSDメモリーカードなどは、すべて取り外してください。特に、USBフロッピーディスクドライブやUSB接続の外付けCD/DVDドライブ、外付けのハードディスクを接続したままでは、再インストールが正常に行われない場合があります。

### 重要

インストールしたアプリケーションソフトやメールの履歴などお客さまが作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクなどへ必ずバックアップを取っておいてください。 再インストールを実行すると、ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

- ●データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。
- ●再インストールしても、DVD-Videoのリー ジョンコードを設定できる回数は、工場出 荷時の状態に戻りません。

(→ 中『操作マニュアル』「 ⑥ (CD/DVDドライブ)」の「リージョンコードについて」)

### 再インストールする

再インストールの途中で電源を切ったり Ctrl + Alt + Del を押すなどして、再インストールを中止しないでください。

Windowsが起動しなくなったり、データが 消失して再インストールを実行できなくなっ たりするおそれがあります。

- 🚺 ACアダプターを接続する。
- 2 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に でで押し、セットアップユーティ リティを起動する。
  - ●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[mm]を押してください。

パスワードを入力してください [\_\_\_\_\_]


- ●ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「E9」は使えません。
- ●お買い上げ時の状態から設定を変更 して使っていた場合は、あらかじめ 変更した設定をメモしておくことを お勧めします。

3 厚りを押す。

次の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。

セットアップ確認 デフォルト値をロードしますか? 「**はい**」 「いいぇ」

4 回と回を使って「メイン」メニュー に移動し、回と回を使って[DVD ドライブ電源]を選び、「me」を押 して[オン]を選び、「me」を押す。

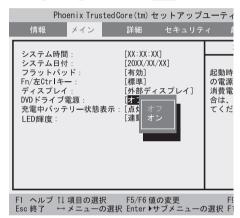

5 回と回を使って「起動」メニュー に移動し、①と①を使って [Optical Drive]を選び、匠の 押して[Optical Drive]が1番目 になるように設定する。

> 内蔵CD/DVDドライブから起動できる ようになります。



### 再インストールする(パーティションを変更する)

6 即を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 を押す。

> セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。

> パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、[mm]を押してください。

- ✓ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に同じを押し、セットアップユーティリティを起動する。
- **8** Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。



ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してくださ い。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有効]
- ●「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が[オン]

設定されていない場合は、次の手順を行って ください。

「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を 「オン]に設定する。

Fio を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、 Enter を押す。(パソコンが再起動します。)

↓ 「Panasonic」起動画面が表示されている間 に『F2』を押し、セットアップユーティリティ を起動する。

▼Windows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをセットする。

「こ」を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 「Enter]を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、「Enter」を押してください。

□を押して[1.【リカバリー】]を 実行する。

(以降の画面はすべて一例です。)

番号を選択してください。

1. 【 リカバリー 】 Windows を再インストールする。
2. 【 HDD消去 】 セキュリティのためハードディスクの内容を消去する。

0. 【 中止 】 中止する。

番号を選択してください。〉〉 \_

再インストールを実行するための条件が表示されます。

- | 同意する場合は<br/>
  □を押し、<br/>
  同意しない<br/>
  場合は<br/>
  ②を押す。
  - 回を押すとメニューが表示されます。
  - 図を押すと再インストールを中止します。

再インストールを実行するためには以下の条文に同意していただく必要があります。
(1) 再インストールプログラムは、本プロダクトリカバリーDVD-ROW提供時に指定のパナソニックコンピューターに導入されているソフトウェアの優元または再インストールを行う目的にのみ使用することができます。
(2) プロダクトリカバリーDVD-ROWもの全てのソフトウェアは、取扱説明書に記載のソフトウェア使用許諾書の適用を受けます。

1. はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。
2. いいえ、上記の条文に同意しません。処理を中断します。
番号を選択してください、※)

12 再インストールの方法を選ぶ。

1

再インストールには、次の3つの方法があります。

●工場出荷時の設定(パーティションは 1つ)にする場合

Windows

回を押す。

●パーティションを2つに分割する(OS 用とデータ用)場合

Windows

データ用

②を押してOS(Windows)用パー ティションのサイズ(GB単位)を数 字で入力し、Fimelを押す。

- O(ゼロ)を入力すると、操作を中止することができます。
- 利用できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになります。 (データ用は1 GB以上)
- 機種により、設定できる最大のサイズは異なります。
- ●パーティション構成を変更せず、最初 のパーティションにWindowsを再 インストールする場合

Windows (20GB以上必要)

③を押す。

この項目は、現在Windows XPをお 使いの場合のみ選択可能です。

- (13) 確認のメッセージが表示されたら、図を押す。
  - 再インストールが始まります。
  - 再インストールの途中で電源を切ったり、「Ctril+ Attl+ Dell を押すなどして、再インストールを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。

再インストールOS:Windows (R)XP Professional ハードディスクのデータはすべてなくなります。 ハードディスクのデータをすべて消去し、Windows を再インストールしますか? [Y. N] ?\_ 14 次のメッセージが表示されたら、 プロダクトリカバリー DVD-ROM を取り出し、何かキーを押す。

> 再インストールを終了しました。 電源を入れ直すとWindows (R\*\*\*\*のセットアップが始まります。 プロダクトリカバリーDVD-ROMを取り出して電源を切ってください。 ・ とれかキーを押すと電源が切れます。 ・

パソコンの電源が切れます。

- 15 手順2と3 (→49ページ) を行い、 セットアップユーティリティを工 場出荷時の設定に戻す。
- 16 Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 「merを押す。

セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。

- Windowsのセットアップを行い、 ユーザーアカウントを作成する。
  - (→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)
- 18 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更する。

パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。

インターネットに接続できる場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行う。

## X E

CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合、Windowsをセットアップした後、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを保存しておいたCD-Rなどを使って再インストールするか、ダウンロードしてください。

## 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されてい るすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲 渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去し ていますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。 また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する 必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使 用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

### データ消去の前に

Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMを準備して、次の点を確認してく ださい。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●データ消去には、30分~6時間かかりま す(ハードディスクの容量によって消去時 間は異なります)。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付 けハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しな くなります。
- ●損傷しているハードディスクのデータは消 去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去す ることはできません。

### データをすべて消去する

- ACアダプターを接続する。
- 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に [E2]を押し、セットアップユーティ リティを起動する。
  - ●パスワードを設定している場合は、次 の画面でスーパーバイザーパスワード を入力し、Enterlを押してください。

Phoenix TrustedCore(tm) セットアップユーティ メイン システム時間 [XX:XX:XX] システム日付 [20XX/XX/XX] フラットパッド: 「右効门 Fn/左Ctrlキー [標進] ディスプレイ [外部ディスプレイ] DVDドライブ電源: **1** 充電中バッテリー状態表示: LED輝度:

F1 ヘルプ ↑↓ 項目の選択 F5/F6 値の変更 Esc 終了 → メニューの選択 Enter ▶ サブメニューの選択 F1

- ●ユーザーパスワードでは「起動」メ ニューを変更できません。また、各項 目の設定値を工場出荷時の値(パス ワード、システム時間、システム日付 を除く)に戻す「F9」は使えません。
- 3 厚を押す。 次の画面で[はい]を選び、Enterlを押して ください。

セットアップ確認

デフォルト値をロードしますか?

はい

「いいえ」

起動時(

の雷源

消費電:

合は、 てくだ

に移動し、団と回を使って「DVD ドライブ電源]を選び、🔤を押 して[オン]を選び、を押す。

5 回と回を使って「起動」メニュー に移動し、団と団を使って [Optical Drive]を選び、匠のを 押して[Optical Drive]が1番目 になるように設定する。

> CD/DVDドライブから起動できるよう になります。



**6 (三回)**を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**(回**)を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、[mm]を押してください。

- ▼ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に正正を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 8 Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。

## XE

ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してください。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有効]
- 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が[オン]

設定されていない場合は、次の手順を行ってください。

「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を 「オン]に設定する。

<u>+</u>

「「回を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、「配配を押す。(パソコンが再起動します。)



Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」を押し、セットアップユーティリティを起動する。



Windows XP用プロダクトリカバリーDVD-ROMをセットする。

**9** Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 fine を押す。

セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、 [Enter] を押してください。

10 「番号を選択してください」というメッセージが表示されたら、②を押して[2.【HDD消去】]を実行する。

回(ゼロ)を押すと、操作を中止するこ とができます。

### 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

(1) 確認のメッセージが表示されたら、□を押す。

ハードディスクデータ消去ユーティリティが記動します。

(以降の画面はすべて一例です。)

12 「<<<スタートメニュー>>>」 で回じを押す。

13 消去にかかるおおよその時間など、 メッセージの内容を確認してから (スペースキー)を押す。

14 メッセージの内容を確認してから [inter]を押す。

- ●ハードディスクのデータ消去が開始されます。
- ●万一、途中でデータ消去を中断する場合は、[空団+回]を押して中断することができますが、すでに消去されたデータは復元されません。

- 15 「ハードディスクのデータは消去 されました」というメッセージが 表示されたら、プロダクトリカ バリー DVD-ROMを取り出して、 何かキーを押す。
  - ●パソコンの電源が切れます。
  - ●何らかの原因で完了できなかった場合 は、エラーメッセージが表示されます。

### パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任に</u>おいて消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど 簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す。
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っている という状態にあります。


したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・ 磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

### 起動/終了/スタンバイ/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、 $56\sim67$ ページで解決方法を確認してください。

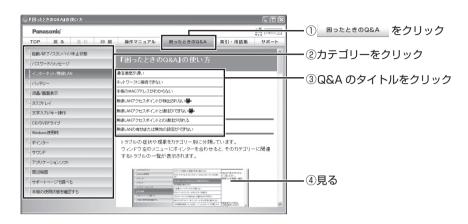

質問	対策
本機が起動しない / バッテリー状態表示 ランプ [] が点灯しな いときは?	AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 → 『取扱説明書 準備と設定ガイド』 バッテリーパックのラッチがロック ●の方向にあり、しっかりと固定されていることを確認してください。
	RAMモジュールを増設または交換した場合は、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。  ●本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。  ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(◆35ページ)または「仕様」(◆68ページ)をご覧ください。
	CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

質問	対策
電源は入るが Windows が正常に 起動しないときは?	電源状態表示ランプ  が点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをで確認のうえ、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (→40ページ) 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「FB」を押し続ける。 ② 「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離す。 ③ ①①で[セーフモード]を選ぶ。 ④ [step]を押す。 以降は、画面に従って操作してください。
ビープ音(ピーピー) が鳴り、「増設RAMモ ジュールエラーです」 または「標準RAMの エラーです」と表示さ れるときは?	「増設RAMモジュールエラーです」と表示された場合は、RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。 「標準RAMのエラーです」と表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。
Windows を起動す ると、チェックディ スク (CHKDSK) が 始まるときは?	SD/SDHCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出しませんでしたか?チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 → い 『操作マニュアル』「 【 (周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」
SDメモリーカード でWindowsにログ オンできないとき は?	Windowsのユーザー名とパスワードが、正しく設定されていません。SDメモリーカードを使わずにWindowsのユーザー名とパスワードを入力してください。ログオンした後、[SDカード設定]でSDメモリーカード側の設定を変更し、同じユーザー名とパスワードをWindowsにも設定してください。 → ・ 『操作マニュアル』「・・ (セキュリティ)」の「SDメモリーカードで認証する」 セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[SDスロット]を[有効]に設定してください。
Administratorのユーザーアカウントでログオンしたいときは?	「Administrator」のアカウントでログオンするには、ログオン画面でです!+ 「Att」+「Dell を2回押し、[ユーザー名]に [Administrator] と入力します。パス ワードを設定していた場合はパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。

### 起動/終了/スタンバイ/休止状態のQ&A

質問	対 策
	パナソニック製外部FDD(品番:CF-VFDUO3U)を接続しているか確認してください。他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。
	パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。
フロッピーディスク から起動できないと きは?	起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。 システムを起動できないフロッピーディスクがセットされている場合 は、起動用ディスクと交換し、何かキーを押してください。
210	セットアップユーティリティを起動し、次の設定になっていることを確認してください。
	<ul><li>「詳細」メニューの[USBポート]が[有効]</li><li>「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]</li><li>「起動」メニューで[USB FDD]が[起動順位]の一番上に表示</li></ul>
	システムを起動できないフロッピーディスクが、フロッピーディスクドライブにセットされていないか確認してください。セットされている場合は、取り出してから、何かキーを押してください。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表 示されたときは?	USB機器を接続している場合は、USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。
	セットアップユーティリティの起動方法: →38ページ 設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。  ●再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(→48ページ)
「バッテリー残量表示 補正ユーティリティ」 画面が表示されたと きは?	バッテリー残量表示補正を実行した後、「プログラムの終了」画面で [キャンセル]をクリックした可能性があります。[キャンセル]をクリックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー残量表示補正が始まります。 ●Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入れてください。
Windowsの起動が 遅いときは?	メモリー容量を増やしてください。 お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。 ディスクデフラグを実行してください。 なお、動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。

質 問	対策	
内蔵 CD/DVDドラ イブから起動できな いときは?	・ 『困ったときのQ&A』の「起動/終了/スタンバイ/休止状態」をご覧ください。	
再起動すると、内蔵 CD/DVDドライブ の電源がオフになる ときは?	セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[DVDドライブ電源]を[オン]に変更してください。	
電源が切れない (Windowsが終了 しない) ときは?	周辺機器を接続している場合は、取り外してからWindowsを終了してください。 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。 次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 ①外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 ②[スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク(C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。 ③[ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 ④[チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。 ⑤[次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行し	
スタンバイ・休止状 態からリジューム (復帰) しないとき は?	®「次回のコフとユータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」というメッセージが表示されたら[はい]をクリックする。 ®Windowsを再起動する。  チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、 [チェックディスクのオプション]の設定により異なります。 チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを行い、 ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(→48ページ) 次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。なお、保存していないデータは失われます。 ・スタンバイ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。 ・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 ・電源スイッチを4秒以上スライドし強制終了した。 バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し、リジュームしてください。	
	LAN Wake Up 機能を有効に設定している場合のバッテリー残量保持期間については、「電源を入れる/切る」(→26ページ)をご覧ください。	

## パスワード/メッセージのQ&A

質問	対 策
パスワードを入力し ても再度入力を求め	①ランプが点灯している場合は、 IMMIN を押してテンキーモードを解除してから入力してください。
られるときは?	<mark>©</mark> ランプが点灯している場合は、 <u>©nim</u> ]を押しながら <u>Caps Lock</u> ]を押して   キャップスロックを解除してから入力してください。
「パスワードを入力 してください」が 表示されたときは?	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。
パスワードの入力画 面が表示されないと きは?	スタンバイ・休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。次の手順で、Windowsのパスワードを設定し、Windowsのパスワード入力が必要となるように設定してください。 ①[スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をクリックする。 ②変更するアカウントをクリックして、パスワードを設定する。お使いのモデルによっては、[ユーザーアカウント]を再度クリックする操作が必要です。 ③[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]をクリックしてチェックマークを付ける。
コンピューターの管 理者のパスワードを 忘れたときは?	「ようこそ」画面で「Ctrl + Atl + Dellを2回押し、[ユーザー名]に [Administrator] と入力してログオンした後、パスワードを設定し直してください。 「Administrator」のパスワードも忘れてしまってログオンできない場合は、再インストールして、ハードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インストールをすると、作成したデータやインストールしたアプリケーションソフト、メールの履歴などは消去されます。 パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示されるメッセージに従って、パスワードを再設定してください。
Windows が起動せず、数字または メッセージが表示されたときは?	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(→ 67ページ)の内容に従って操作してください。 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、58ページをご覧ください。

## バッテリーのQ&A

質問	対 策
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短いときは?	カタログや本書の「仕様」(→68ページ) などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。 バッテリーの駆動時間は、画面を明るくして使っているときなど、使用環境やエコノミーモード(ECO)の有効/無効によって異なります。 →31ページ
バッテリー状態表示 ランプ <b>が赤色に</b> 点灯しているとき は?	バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。
バッテリー状態表示 ランプ [] が点滅して いるときは?	赤色に点滅している場合は、すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。 それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。 オレンジ色に点滅している場合は、次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。 ●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトを終了させるか、周辺機器を取り外してください。電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。
バッテリー状態表示 ランプ [] が明滅して いるときは?	バッテリーの充電中です。 セットアップユーティリティの「メイン」 メニューで[充電中バッテリー 状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く なったり(明滅)します。

ポインターのQ&A

55 00	+ L 77
<u>質</u> 問	対策
ホイールパッド使用 時ポインターが動か ないときは?	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ] が [ 有効 ] に設定されているか確認してください。
	キーボードを操作し、次の手順で外部マウスのドライバーを削除してください。インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。
	① 図、回の順に押し、「devmgmt.msc」と入力して Emer を押す。 ② 「正回を押し、回を数回押して[マウスとそのほかのポインティングデバイス]を選び、回を押す。 ③ [Synaptics PS/2]以外の名前が表示されている場合、外部マウスがインストールされているので、回で外部マウスのドライ
	バーを選び、回り、Enterの順に押し削除する。 ④再起動確認の画面で[はい]を選び、Enterので押す。 再起動確認の画面が表示されない場合は、回、回の順に押し、回回で再起動を選んでEnterのを押してください。
	キーボードで操作できない場合は、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、電源を入れてください。  ⑤Synapticsのドライバーを再インストールする。 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、
	「c:¥util¥drivers¥mouse¥setup.exe」と入力して[OK]をクリックします。以降、画面の指示に従ってインストールしてください。
ポインターが勝手に 動くときは?	「ホイールパッドの感度を調節する」(→ 28 ページ)をご覧になり、ホイールパッドの感度を調節してください。
	外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください(上記の「ホイールパッド使用時ポインターが動かないときは?」の手順①~④をご覧ください)。
	マウスが正しく接続されているか確認してください。
	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使 えないことがあります。
マウス接続時ポイン ターが動かないとき	詳しくは、👣 『操作マニュアル』「 🐫 (周辺機器)」の「外部マウ
<b>t</b> ?	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ] を [ 無効 ] に設定してください。
	不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布されている場合があります。 詳しくは、お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。
マウス接続時ホイー ルパッドを無効にす るには?	「ホイールパッドの有効 / 無効を切り替える」(→ 29 ページ)をご覧になり、USB マウスヘルパーをセットアップしてください。常に外部マウスで操作する場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド ] を [ 無効 ] にしてください。

## 画面表示のQ&A

質問	対策
暗い/暗くなったときは?	Fn+F2を押してください。明るくなります。→ 17ページ
緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 色が表示されなかっ たりするときは?	これは、故障ではありません。 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素 欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。有効画素が 99.998%以上、画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではあ りません。あらかじめご了承ください。
ー瞬真っ黒になると きは?	省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・ [En]+ [El] / [En] + [E2] で画面の明るさを調整する。 ・ ACアダプターを抜き挿しする。 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、「アプリケーションが正しく動作しない」をご覧ください。
何も表示されないと きは?	電源状態表示ランプ <b>心</b> が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。 Ctrl や Shift など動作に影響のないキーを押してください。 選択に使うキー( Intel 、 Carrow (スペースキー)、 Esc 、 M や数字キーなど)は使わないでください。
	電源状態表示ランプ が点滅または消灯している場合は、スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてください。 画面の表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 「一回」+[E3]を押して表示先を切り替えてください。「一回」+[E3]を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。
	画面が暗くなっている可能性があります。 Fm+F2 を押して画面を明るくしてください。(→17ページ)
残像が表示されるときは?	同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。別の 画面を表示してください。
画面が乱れるときは?	解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。本機を再起動してください。
	内部LCDのリフレッシュレートが40ヘルツになっている可能性があります。内部LCDのリフレッシュレートを変更してください。 ① [ スタート ] - [ コントロールパネル ] をクリックする。 ② 左側の[関連項目]の[コントロールパネルのその他のオプション] をクリックする。 ③ [Intel (R) GMA Driver for Mobile] - [ ディスプレイデバイス ] をクリックする。 ④ [Intel (R) デュアル・ディスプレイ・クローン]をクリックし、[ ディスプレイ設定 ] をクリックする。 ⑤ ノートブックの [ リフレッシュレート ] が [40 ヘルツ ] になっている場合は、[60 ヘルツ ] に変更し、[OK] をクリックする。
突然、MPEGや DVD-Videoの画像 が残った青い画面に なったときは?	CD/DVDドライブから、ディスクを取り出しませんでしたか? 取り出したディスクをセットしてディスクカバーを閉じてください。

困ったとき

### ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

### PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

ソフトウェアは診断できません。


診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵CD/DVDドライブ	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド <sup>*1</sup>	Sound
モデム	Modem
LAN	LAN
無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

<sup>\*1</sup> 診断中、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)

### PC-Diagnostic ユーティリティについて

## XE

- ●画面は英語で表示されます。
- ●セットアップユーティリティで「デフォルト設定」にした状態で実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。
- ●ハードディスクのみ、標準診断と拡張診断を選ぶことができます。 PC-Diagnosticユーティリティ起動時は標準診断を行います。拡張診断は、標準診断に比べ て詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。
- ●Video診断中に画面が乱れたり、Sound診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、 これらは異常ではありません。
- ●ハードウェアのアイコンの左側(A)の表示色で診断状況が確認できます。
  - 水色:診断していない状態
  - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。
    - RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、 そのままお待ちください。
  - 緑色:正常と診断赤色:異常と診断
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

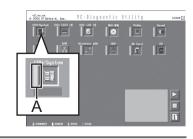

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わり に内部キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	(スペースキー)を押してから回回回回を押す (画面右上の[close]は選べません。)
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で (スペー) スキー) を押す
PC-Diagnosticユーティリ ティを終了してパソコンを再 起動する	画面右上の[close]をクリッ クする	Ctrl + Alt + Del を押す

アイコンをクリックすると、次の操作ができます。

- 診断を最初から始める

### 診断する


周辺機器は、あらかじめ取り外しておいてください。

- **1** ACアダプターを接続する。
  - 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- 🚄 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 3 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に を押してセットアップユーティリティを起動する。
  - ●お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしてお くことをお勧めします。
  - ●以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、[inter]を押してください。
- 4 国を押す。

確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、Enterlを押してください。

- 5 □と回を使って「メイン」 メニューに移動して[DVDドライブ電源]を[オン] に設定する。
- **6** 🖫と□を使って「終了」メニューに移動する。
- 8 回と回を使って[診断ユーティリティ]を選び回回を押す。 PC-Diagnosticユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A)に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。ホイールパッドが正しく動作しない場合は、「Ctrl + [Alt] + [Del] を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度PC-Diagnosticユーティリティを起動してください。

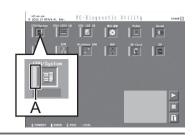

### XE)

- ●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断したり、ハードディスクの拡張診断を行ったりできます。

  - ② <u>診断しない</u>ハードウェアのアイコンをクリックして グレー表示(B)にする。 ハードディスクの場合は、クリックすると拡張診断(ア イコンの下(C)に「FULL」と表示)になり、再度ク リックするとグレー表示になります。
- HILL BE C

- ●PC-Diagnosticユーティリティは、次の手順でも起動することができます。
  - ① 手順5の後、「FID」を押す。 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「Enter]を押してください。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
  - ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に Ctrl + F7 を 押す。
- すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談ください。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。それでも正しく動作しない場合は、再インストールしてください。(→48ページ)



### XE

別売りのRAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:


増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

10 診断が終了したら、画面右上の[close]をクリックするか、では十人は十回のを押してパソコンを再起動する。

## 重要

セットアップユーティリティの 「メイン」 メニューで[DVD ドライブ電源]が[オン]に設定されています。

[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。 パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[DVD ドライブ電源]を[オフ]に設 定してください。機種によっては、[オフ]に設定していても音が鳴る場合があります。

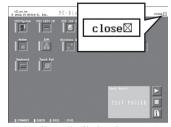

### エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。

### エラーコード一覧

エラーコード/メッセージ	対 処
0211:キーボードエラーです。	●外部キーボードを接続している場合は、取り外してください。
0251: システムCMOSの チェックサムが正しくありません。デフォルト値が設定されました。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ●セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0271:日付と時刻の設定を確認してください。	日付と時刻の設定が正しくありません。  ●セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。  ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0280:起動を3 回失敗しました。-デフォルト値を使用して起動します。	繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフォルト設定に変更して起動しました。 ●セットアップユーティリティで、デフォルトの設定(工場出荷時の値)にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
< F2 >キーを押すとセットアップを起動します。	●エラー内容をメモした後、『F2』を押してセットアップユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
Operating System not found	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインストールされていません。 ●フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ●ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ●認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、再インストールを行ってください。 ●認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで [レガシー USB]を [無効]に設定してください。

セットアップユーティリティの起動方法: →38ページ

## 仕様 日本国内専用

### 本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。 ●本体仕様

<b>単本体</b> は様 機種名		CF-Y7DWMAAP
CPU/		インテル® Core™2 Duo プロセッサー 低電圧版L7800、オンダイL2 キャッ
2次キャッシュメモリー		シュ -4 MB <sup>*1</sup> 、動作周波数2.0 GHz、フロントサイド・バス800 MHz
チップセット		モバイルインテル® GM965 Express チップセット
メインメモリー		標準1 GB*1 DDR2 SDRAM(最大2 GB*1)
空きスロット数		1
ビデオメモリー		最大251 MB <sup>*1</sup> /メモリー増設時は最大358 MB <sup>*1</sup> (メインメモリーと共用) <sup>*2</sup> (Windows XPの場合:最大384 MB <sup>*1</sup> (メインメモリーと共用) <sup>*2</sup> )
    ハードディスクドラィ	<i>∕</i> —)*3	250 GB (Serial ATA)
		上記容量のうち約2 GBは修復用領域として使用(ユーザー使用不可) (Windows XPの場合:修復用領域はありません)
CD/DVDドライブ		スーパーマルチドライブ内蔵
		バッファーアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載
連続データ転送	再生	DVD-RAM*6: 2倍速(4.7GB*3)/1倍速(2.6GB*3)、DVD-R*7: 最大4倍速、DVD-RW:最大4倍速、DVD-ROM*8: 最大8倍速、+R:最大4倍速、+RDL:最大4倍速、+RW:最大4倍速、CD-ROM*8: 最大24倍速、CD-R*8: 最大24倍速、CD-RW:最大20倍速
速度 <sup>*4*5</sup>	記録	DVD-RAM*6書き換え: 2倍速 (4.7GB*3)、DVD-R書き込み: 1倍速/2倍速/2~4倍速、DVD-RW書き換え: 1倍速/2倍速、+R書き込み: 2.4倍速/2.4~4倍速、+RW書き換え*9: 2.4倍速、CD-R書き込み*10: 4倍速/8倍速/8~16倍速/8~24倍速、CD-RW書き換え: 4倍速、High-Speed CD-RW書き換え: 4倍速/8倍速/10倍速、Ultra-Speed CD-RW書き換え: 8倍速/10倍速
対応ディスク、 および対応 フォーマット* <sup>5</sup>	再生	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R <sup>*7</sup> (1.4GB、3.95GB、4.7GB) *3、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、4.7GB、9.4GB) *3、DVD-RAM*6 (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) *3、+R (4.7GB) *3、+R DL (8.5GB) *3、+RW (4.7GB) *3、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT
	記録	DVD-RAM*6 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) *3、DVD-R (1.4GB、4.7GB for General) *3、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 4.7GB、9.4GB) *3、+R (4.7GB) *3、+RW*9 (4.7GB) *3、CD-R、CD-RW
表示方式		14.1型TFTカラー液晶SXGA+(1400×1050ドット)
内部LCD表示		1400×1050ドット:約1677万色* <sup>11</sup>
外部ディスプレイ 表示* <sup>12</sup>		800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 768 ドット、 1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1440 × 900 ドット、 1600 × 1200 ドット:約1677 万色
本体+外部ディスプ 同時表示* <sup>12</sup>	ピノ	800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 768 ドット、 1280 × 1024ドット、1400 × 1050ドット:約1677万色**1
無線LAN		インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) /b/g準拠* <sup>13</sup> (→72ページ)
LAN*14		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
モデム* <sup>15</sup>		データ:56 kbps(V.90) FAX:14.4 kbps/ボイス非対応
サウンド機能		PCM音源 (24ビットステレオ (Windows XPの場合: 16ビットステレオ))、 インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー
セキュリティチップ		TPM(TCG V1.2 準拠)*16
カードスロット		PCカードスロット (TYPEII) × 1 スロット (CardBus対応、許容電流3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA) SDメモリーカードスロット * <sup>17</sup> ×1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)
拡張メモリースロット*18		DDR2 172ピンマイクロDIMM×1スロット (1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)

インターフェース	USBポート×2(USB2.0×2)*19、モデムコネクター(RJ-11)*15、LANコネクター (RJ-45)*14、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、ミニ ポートリプリケーターコネクター(専用50ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャッ クM3(プラグインパワー対応))*20、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)
キーボード/ ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(一部キーを除く) /ホイールパッド
電源	ACアダプターまたはバッテリーパック
ACアダプター *21	入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力:DC 16 V、3.75 A、電源コードは100 V 専用
バッテリーパック	10.65 V (Li-ion)、5.7 Ah
バッテリ―駆動時間*22	約7.5時間(エコノミーモード(ECO)無効時)
バッテリー充電時間*23	約5時間(電源オフ時)/約6.5時間(電源オン時)
消費電力/ エネルギー消費効率 <sup>*24</sup>	最大約60 W <sup>25</sup> /2007年度基準 I区分0.00023 (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に 基づく定格入力電力値:36 W
外形寸法	幅309.6 mm×奥行き245.5 mm×高さ28 mm / 44.5 mm (前部/後部) 突起部除く
質量*26	約1.52 kg
使用環境条件	温度:5 ℃~35 ℃ 湿度:30 %RH ~80 %RH(結露なきこと)
OS*27	Windows Vista® Business with SP1正規版(Windows® XPダウングレードサービス済み) Microsoft® Internet Explorer 7.0/Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0 (Windows XPの場合: Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2/ Microsoft® Windows® Media Player 10/DirectX 9.0c/Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1/Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0)
導入済みソフトウェア <sup>*27</sup> (Windows XPの場合: ➡70ページ)	ネットセレクター 2/ホイールパッドユーティリティ/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/オプティカルディスクドライブ省電力記定ユーティリティ/LAN省電力ユーティリティ/ブァン制御ユーティリティ/ズームビューアー/NumLockお知らせ/無線切り替えユーティリティ/セキュリティ設定ユーティリティ/Hotkey設定/エコノミーモード(ECO) 切り替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ/DMI ピューアー/PC情報ピューアー/PC情報ポップアップ/マカフィー・インターネットセキュリティスイートベーシックエディション <sup>28</sup> /gooスティック/B's Recorder GOLD9 BASIC/B's DVD Professional2(オーサリングソフト)*29/WinDVD™ 8(OEM版)CPRM対応*30/DVD-MovieAlbumSE 4.5*31/Infineon TPM Professional PackageV3.0 SP2HF2*32/Adobe Readerセットアップユーティリティ/ハードディスクデータ消去ユーティリティ*33/PC-Diagnostic ユーティリティ*34 下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 ・Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:YutilYsetfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・B's CLiP ブ*35:「C:YutilYbha¥clip] フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 4.5*36:デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・USB キーボードヘルパー:「C:YutilYukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。

● Windows XPの場合の導入済みソフトウェア\*27

ネットセレクター /SDユーティリティ \*<sup>37</sup>/ホイールパッドユーティリティ /オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ /オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ /省電力設定ユーティリティ /LAN省電力ユーティリティ /ファン制御ユーティリティ /フォントサイズ拡大ユーティリティ /無線切り替えユーティリティ /Hotkey設定/エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ /バッテリー残量表示補正ユーティリティ /DMIビューアー /PC情報ビューアー /PC情報ポップアップ/B's Recorder GOLD9 BASIC/B's DVD Professional2(オーサリングソフト)\*<sup>29</sup>/B's CLiP 7\*<sup>35</sup>/WinDVD™ 5 (OEM版) CPRM対応\*<sup>30</sup>/DVD-MovieAlbumSE 4.5\*<sup>31</sup>/Infineon TPM Professional Package V2.5 SP1\*<sup>32</sup>/Adobe Reader

セットアップユーティリティ /ハードディスクデータ消去ユーティリティ \*33/PC-Diagnosticユーティリティ \*34

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。下記フォルダー内のsetup.exeまたは下記アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。

- ズームビューアー: C:\util\uppellang
- NumLockお知らせ: C:¥util¥numlkntfフォルダー テンキーモードに設定されていても、このソフトウェアをセットアップしていなければ「NumLock お知らせ」画面は表示されません。
- ・ セキュリティ設定ユーティリティ: C:¥util¥secutilフォルダー
- 無線接続無効ユーティリティ: C:\u00e7util\u00e7wdisableフォルダー
- Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ: C:\util\u00e4setfnctrlフォルダー
- Wireless Manager mobile edition 4.5 \*36: デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコン
- USBキーボードヘルパー: C:\u00e4util\u00c4ukbhelpフォルダー
- USBマウスヘルパー: C:\util\umouhelpフォルダー
- \*1 1 MB=1,048,576バイト。1 GB=1,073,741,824バイト。
- \*2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
- \*3 1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクのユーティリティなど使用時はNTFS対応のものをご使用ください。
- \*4 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- \*5 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録 形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっ ては、再生できない場合があります。
  - DVD-R DL/+R DL (2層ディスク) の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、
  - Type4)のみ使用できます。 DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応している DVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。
- \*7 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディ スクアットワンス記録したものに対応しています。
- \*8 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- \*9 High Speed +RWの書き込み/書き換えには対応していません。
- \*10 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- \*11 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- \*12 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ(http://askpc.panasonic.co.jp/index.html)の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
- \*13 IEEE802.11n (ドラフト版を含む) には対応していません。
- \*14 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- \*15 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbps が最大速度です。
- \*16 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります
  - (→ 【】 『操作マニュアル』 「 (セキュリティ)」 の「データを暗号化する」)。

\*17 High Speed Modeに対応。Windows Vistaの場合はHigh SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。 容量32 GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。

音量32 00k とのi didasinic表30人とターカー下のより3Dinc人とターカーすべてのSD機器との動作を保証するものではありません。

- \*18 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応であることを確認してください。 JEDEC規格の214ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700、PC2-3200の 172ピンマイクロDIMMは使用できません。
- \*19 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- \*20 Windows Vistaの場合はコンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。
- \*21 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→8ページ)
- \*22 [JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)] による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- \*23 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- \*24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- \*25 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7 W。
- \*26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- \*27 本機は、Windows Vista Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをお使いください。お買い上げ時にインストールされているOSまたは本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを

使ってインストールしたOSのみサポートします。

- \*28 デスクトップの「マカフィーウイルススキャンのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップ してください。マカフィー・ウイルススキャンのみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。 ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- \*29 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャ プチャー機能がありません)
- \*30 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVD にCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください(→ 「操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。

DVD-Audioの再生には対応していません。

- \*31 VRモードでDVD-RAMに録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能およびDolby Digitalのエンコード機能は入っておりません。CPRMで録画されたディスクの再生編集はできません。
- \*32 お使いになるにはセットアップが必要です(**→** 「操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の 「データを暗号化する」)。
- \*33 プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要です。
- \*34 起動方法は「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- \*35 CD-R、DVD-R、+Rをサポートしていません。 Windows XPの場合はCD-R、DVD-R、+R、DVD-RAMをサポートしていません。
- \*36 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(パナソニック液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-LB51NTとワイヤレス接続するときに使います)。詳しくは いまり、操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- \*37 SDHCメモリーカードには対応していません。

#### ●無線LAN

データ転送速度	IEEE802.11a: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/ 12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11b: 11 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11g: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/ 12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38	
準拠規格	ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) /IEEE802.11b/IEEE802.11g (無線LAN標準プロトコル)	
伝送方式	OFDM 方式、DS SS 方式	
有効距離*39	IEEE802.11a: 見通し約30 m 、  IEEE802.11b/g: 見通し約50 m (アクセスポイントとの通信時)	
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モード: IEEE802.11a :34/38/42/46チャンネル (J52) 36/40/44/48チャンネル (W52) 52/56/60/64チャンネル (W53) 100/104/108/112/116/120/124/128/ 132/136/140チャンネル (W56) IEEE802.11b/g:1~13チャンネル ad hoc通信モード: IEEE802.11a :36/40/44/48チャンネル IEEE802.11b/g:1~13チャンネル	
RF周波数帯域	2.4 GHz帯域(2.4 GHz~2.4835 GHz)、 5 GHz帯域(5.15 GHz~5.35 GHz)/(5.47 GHz~5.725 GHz)* <sup>40</sup>	

\*38 IEEE802.11a/b/g 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56

- \*39 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション ソフト、OS などの使用条件によって異なります。
- \*40 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/J52、W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE802.11aを無効に設定しておいてください。 5.47GHz ~ 5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていませんが(2007年1月以降)、本機に搭載されている無線LANはW52/W53でも送信を行うため、W56 も屋外では使用できません。
- ●本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠しています。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2008年4月1日現在)

●本機は、Windows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。OSライセンスは「Windows Vista® Business Service Pack 1 (Windows® XP ダウングレード権含む)」です。本書および付属の説明書に記載のWindows XP の操作は、参考としてご覧ください。Windows Vista用の各種説明書は、Webページ(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「1 付属品の確認」)からダウンロードしてください。

# ソフトウェア使用許諾書

第1条	権利	お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや CD-ROM/DVD-ROM などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第 三者に譲渡あるいは使用させることはできません。
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)を目的とした1回に限定されます。
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。
第5条	解析、変更 または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとし ても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話また は文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た 内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本 ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに 対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社 および販売店などはその責任を負いません。
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊 社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとしま す。
第9条	準 拠 法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ て解釈されるものとします。
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連 する法規を順守してください。

## フィルタリングについて

### 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、 青少年による犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト (ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関しては、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2008年4月1日現在)


## このパソコンにトラブルがあったときは

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合、わからないことがあった場合などは、次の順番で確認してください。

### 1 マニュアルで調べる

●Windowsが起動するとき

**い** 『操作マニュアル』や い 『困ったときの Q&A』などで調べてください。

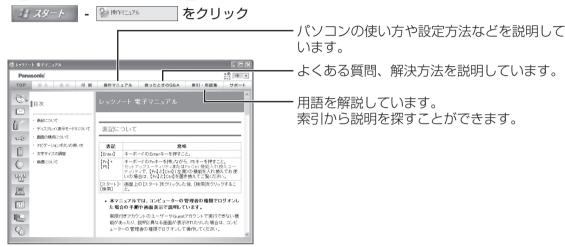


本機が起動しないとき/電源は入るがWindowsが正常に起動しないとき本書の「困ったとき」で調べてください。→ 56 ページ、57 ページ再インストールしてください。→ 48ページ

### 2 Web で調べる

●よくある質問(FAQ)の確認/OS、BIOS、アプリケーションソフト関連などのアップデートプログラムをダウンロード

弊社の Web で調べる http://askpc.panasonic.co.jp

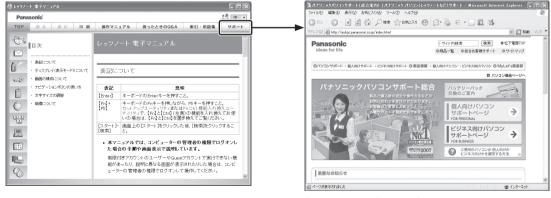


(Webページのデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。)

- ●セキュリティ情報 弊社の Web ページで調べる http://askpc.panasonic.co.jp/security/index.html
- ●Windows関連
  Microsoft の Web ページで調べる http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2

### このパソコンにトラブルがあったときは

### 3 ハードウェアを診断する (PC-Diagnostic ユーティリティで調べる)

PC-Diagnostic ユーティリティの起動方法や診断時のお願いについて詳しくは、「ハードウェアを診断する」 (→ 64ページ) をご覧ください。

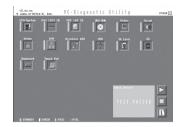

### 4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる

アプリケーションソフトまたは周辺機器の製造元にお問い合わせください。

### 5 再インストールする

本書の「再インストールする (パーティションを変更する)」 → 48 ページ

### 6 お問い合わせ / 保証とアフターサービス

●お問い合わせは、次の内容ではありませんか?

電源のN	電源が入らない	RAM モジュールを増設している場合は、RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてください。
	バッテリーがもたない (駆動時間が短い)	使用環境を確認してください。(→ 31 ページ)
	画面に黒い点や、色が 付いている点がある	故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ( → 63 ページ)
シーカタカタ	内蔵 CD/DVD ドライ ブからカタカタまたは ジーという音がする	内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、または本体の電源を入れた直後、CD/DVD ドライブから音がする場合があります。これは CD/DVD ドライブのモーターなどが作動した音で、故障ではありません。あらかじめご了承ください。( → 33 ページ)
Mora Etcel	Word や Excel が入っ ていない	Microsoft® Office Word や Microsoft® Office Excel を使うには、Microsoft® Office Personal Edition などが必要です。
暗い	AC アダプターを抜く と画面が暗くなった	Fn + F2 を押してください。明るくなります。 (→ 17ページ)

●本機に関するお問い合わせ 次のご相談窓口にお問い合わせください。

## 商品についてのお問い合わせは パナソニックパソコンお客様ご相談センター 電 話 ダイヤル 00 0120-873029 FAX (06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

(2008年4月1日現在)

お問い合わせの際は、下記の機種品番 (Panasonicロゴマークの下に記載) をお伝えください。



- ●修理に関するお問い合わせ
- 修理依頼表に記入する。(→78ページ)
- 付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』で修理に関する詳しい情報を確認し、修理窓口へ連絡する。

(この用紙をコピーしてご依頼内容をご記入のうえ、保証書とともに、修理される パソコンに添付していただきますようお願いいたします。)

日ごろはパナソニックパソコンをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。 修理のためにお客さまの商品をお預かりさせていただくにあたり、次の内容についてご承諾のうえ、 必要事項のご記入をお願いいたします。

#### 「パナソニックパソコンの修理をご要望されるお客さまへのお願い」

1. データをバックアップのうえ消去してください ※障害により操作できない場合は、そのままお預かりします。

お客さまよりお預かりいたしますパソコンの取り扱いには細心の注意をしておりますが、ハードディスク内にデータが残っ ていた場合、運送途中、もしくは弊社での修理のためにハードディスク内のデータが消えることがあります。また、状況 によっては、パソコン運送中におけるハードディスク内のデータ紛失・漏えいなどが生じることも考えられます。このよ うな場合、弊社は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 したがいまして、常日ごろから定期的にハードディスク内のデータのバックアップをお取りいただきますとと もに、修理に出される前には万一に備え、お客さまご自身にて必要なデータのバックアップをお取りいただい たうえで消去することをお願いいたします。

たりたと用去することをの願いいたしよす。 内蔵セキュリティチップ(TPM)をお使いの場合は、🎔 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』 をご覧ください。

2. ハードディスクの初期化についてご確認ください

お預かりいたしますパソコンの故障状況によりましては、修理のためハードディスクを初期化することが必要 になる場合があります。この初期化について、次のとおり、お客さまのご同意の確認をさせていただきますので、 ご記入いただきますようご協力をお願いいたします。

なお、初期化により、ハードディスク内に記録されているお客さまのすべてのデータおよびソフトウェアが消 去され、Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になりますことをご了承ください。

3. パスワードを解除しておいてください

症状を確認することができるように、起動時のパスワードとハードディスク保護を無効にしておいてください。

								ご依頼日	1:20	年	月	Е
お名前					電話番号	号 (	)	_				
					FAX番	号 (	)	_				
ご住所	Ŧ											
商品品番			(製造番号	:	)	お買り	い求め年月	日	年	月		日
お買い求めの販売店名					電話番号	号 (	)	_				
□起動した ●具体的なお	を教えてくださ ない □画面 故障内容をご記 うな症状ですか	が表示され 入ください	にない )	□エラー画面		れる	□その他	ģ				
②その症	伏はどんな操作	をしたとき	きに起こり	ますか								
<ul><li>□常時</li><li>●ハードデーン実施しが</li><li>●ハードデーン同意する</li><li>●有償修理で</li><li>修理限度額</li></ul>		→ □週に タのバック ていない について: ない(修理 無料修理の 入れてくた	数回 アップお。 (上記のお 以下に <b>✓</b> 関すること (ごさい)	□不定期に よびそのデー 願い事項 1.: を入れてくた ができず、そ は記入不要で	□過去 夕の消去( をご確認 < ざさい ・のままご す)	まお済 くださ( 返却さ	みですか : 』 い) ぎせていたた	ごく場合が	がありま	ます)		以下
ハードラ	ディスク内のラ	<u> </u>	11.17									

パソコンの修理を行う際、症状確認・解析などでハードディスク内のデータファイルを必要最低限の範囲で開く ことや、ハードディスクを交換することがございます。これらハードディスク内のデータはお客さまの秘密情報

【パソコンの障害やお客さまにてハードディスク内のデータ消去ができない場合に適応】

として適切な管理を行い、第三者に開示、漏えい、公表することはございません。

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windowsロゴ、 Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Coreは、米国Intel Corporationの商標また は登録商標です。
- Phoenix TrustedCoreは、Phoenix Technologies Ltd.の商標または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。



- ◆ Adobe、Adobe□ゴ、Adobe Readerは、AdobeSystems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Corel、Corel□ゴ、Ulead、Ulead□ゴ、InterVideo、InterVideo□ゴ、WinDVDはCorel Corporation、またはその子会社の商標または登録商標です。
- B's RecorderおよびB's CLiPは、ソースネクスト株式会社の登録商標です。
- SmoothLinkは、松下電器産業株式会社の商標です。
- ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標です。

#### 重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用 により生じた損害、および本機の使用または使用不 能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責 任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、 静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存された データなどが変化/消失するおそれがあります。大切 なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから 守るために、「使用上のお願い」( → 11~17ページ) の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更 することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ◆本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願いこの機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 無線局および特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40mであることを意味します。

5 GHz帯の無線LANをお使いになる場合のお願い 5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外で使用できません。また、日本国外では使用できません。

(→ 72ページ)



これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ 有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。





当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、ブリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

#### 愛情点検

### 長年ご使用のパソコンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 異常な音やにおいがする
- 水や異物が入った

このような症状のときは故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

#### 松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

SS0408-0 DFQW5178ZA

